HONDA
The Power of Dreams

Honda Access

取 付 説 明 書

スピーカー リング＆ドア ポケット イルミネーション	2010. 2
CR-Z	

目次

構成部品
● アタッチメント キット 1
必要工具 / 用具 3
取り付けをする前に
● コーション マークの説明 3
● 作業上の注意 3
● ワイヤー ハーネスの取り扱いの注意 4
● ジョイント コネクターの 取り付け方法 5
取り付け概要図 6
取り付け方法と手順
● 車両部品の取り外し 6
● ハーネス（運転席側）の通線 9
● ドア ライニング ライト（運転席側）の取り付け 13
● 右イルミネーション パネルの取り付け 17
● ハーネス（助手席側）の通線 26
● 左ドア ライニングの取り付け 30
取り付け後の確認
● 取り付け確認 31
● 作動確認 31
● 復元作業 31
ヒューズの場所 31

構成部品

アタッチメント キット

右ブラケット

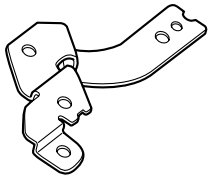

左ブラケット

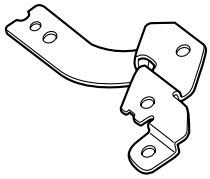

右イルミネーション パネル

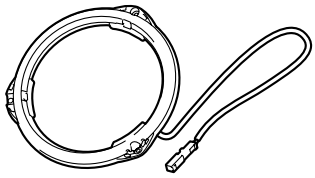

左イルミネーション パネル

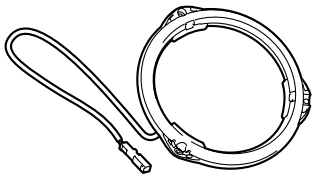

キャップ(6)

ハーネス(2)

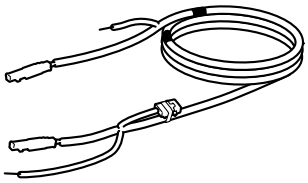

© 株式会社ホンダアクセス 2010

08E19-SZT-0000-90

細ハーネス バンド(2)

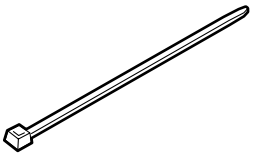

4 × 12 mm スクリュー(2)

4 × 10 mm
タッピング スクリュー(6)

カラー(2)



3 × 8 mm
タッピング スクリュー(2)

4 × 20 mm
タッピング スクリュー(2)

3 mm ワッシャー(2)

ハーネス バンド(20)

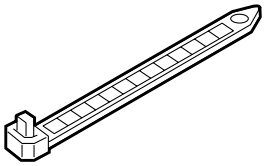

エプト シーラー

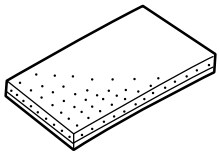

ヒューズ シール

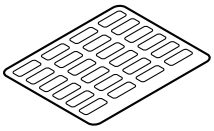

ドア ライニング ライト(2)

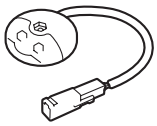

ウレタン テープ(2)



白ジョイント
コネクター カバー(2)

白ジョイント
コネクター ケース(2)



空色ジョイント
コネクター カバー(2)

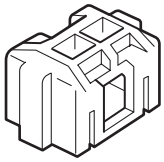

空色ジョイント
コネクター ケース(2)

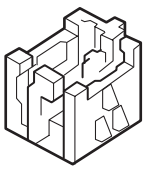

アルミ テープ(2)

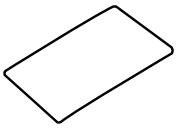

取扱説明書

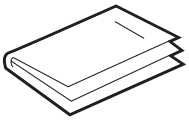

必要工具 / 用具

- スパナ
- ニッパー
- 定規
- やすり
- ドリル刃
- 粘着テープ
- プライヤー
- 板ラチェット
- プラス ドライバー
- キリ（軸径 2 mm 程度）
- ウエス
- 脱脂洗浄剤（Honda 純正用品）
- ハンディ リムーバ セット（KTC ATP2014）相当品
- 絶縁テープ
- 針
- サインペン
- マイナス ドライバー
- ナイフ
- がびょう
- ドリル
- はさみ
- 保護テープ（粘着力が弱いもの）

取り付けをする前に

コーション マークの説明

取り付けに関することや，その他のアドバイスは下記の表示を使って記載します。
しっかりとお読みください。

アドバイス

・ 故障，破損するのを防ぐためのアドバイスを記載しています。
・ 知っておくと便利なことを記載しています。

作業上の注意

- 用品取り付けの際は，車両本体および各部品に傷を付けたり，破損しないように注意して作業を行ってください。
- 車両部品を取り外す際は，復元時の事を考えて，取り付け状態を確認してから取り外してください。
- 車両部品のツメや部品を固定しているクリップ等を外す際は，破損しないように注意して作業を行ってください。なお，復元時には浮きなどがないよう，ツメやクリップ等は確実に取り付けてください。
- シールや両面テープなどを貼り付ける際には，貼り付け面の油，ゴミ，汚れ等を，**脱脂洗浄剤**を染み込ませたウエスで完全に拭き取り，十分に乾燥させてから貼り付けてください。**脱脂洗浄剤**は，直接貼り付け面にかけて使用しないでください。
  脱脂洗浄剤は，Honda 純正用品を必ずご使用ください。
- 貼り付け作業を行う際は，車両貼り付け面の温度を 15 ～ 40 ℃に保つ事を厳守してください。特に冬期の低温時には，両面テープの粘着性が低下する事があるため，車両貼り付け面を暖めてから貼り付けてください。
- 貼り付け時は，用品および車両部品を破損しないよう注意しながら十分に圧着してください。
- 貼り付け作業を行う場合，貼り直すことのないように注意してください。貼り直しを行うと破損または両面テープの性能が十分に発揮されない場合があります。
- 用品を取り付ける際，ボルト，スクリューなどは取付説明書に指示されている部品を必ず使用してください。安易に似ている部品を使用すると，トラブル等の原因になる恐れがあります。
- 車両バッテリーからマイナス（－）端子の接続を外す前に左右のドア ウインドを全開にしてください。
- 車両バッテリーからマイナス（－）端子の接続を外してください。事前に車両ヘッド ユニット等の設定を記録しておいてください。作業終了後，車両バッテリーにマイナス（－）端子を接続してから，記録しておいた設定内容を車両ユニットに書き込み直してください。時計がある場合は，時間設定を現在時間に合わせ直してください。
- 上記の内容をご理解の上，車両のサービス マニュアルの整備情報と作業に関連している項に準じて作業を行ってください。特に，安全には十分注意してください。

ワイヤー ハーネスの取り扱いの注意

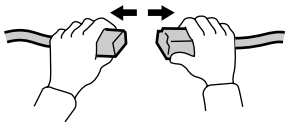

カプラー，端子類の取り外しは，ハーネスを引張らず，接続部本体を持って外すこと。

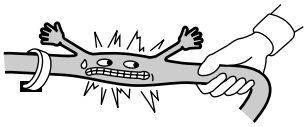

ハーネス類は強く引張らないこと。ハーネス損傷の原因になります。

ハーネス バンドの端末は，余った部分をカットすること。

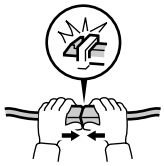

カプラー，端子類の接続は，確実にロックするまで差し込むこと。

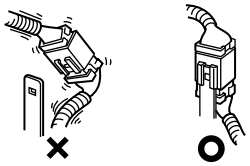

カプラーをステイから外した場合は，必ずもとに戻し，作業終了後に抜け等がないことを再確認すること。

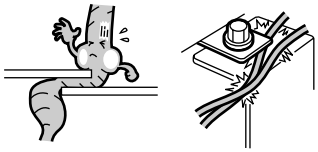

部品組み付け時は，ハーネスのかみ込みに注意する。

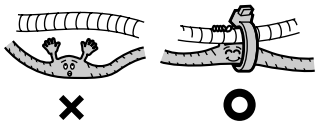

ハーネスは，たれ下がらないよう車両のハーネス等にクランプする。車両のクランプ等外した場合は必ずもとに戻すこと。

アドバイス

・ SRS ハーネスにはクランプ等をしないでください。

ジョイント コネクターの取り付け方法

1. コードの先端をジョイント コネクター ケースの穴に差し込み，コードを折り曲げて車両ハーネス カプラーのコードとともにジョイント コネクター ケースに取り付ける。コードは指で溝部に押し込んでください。

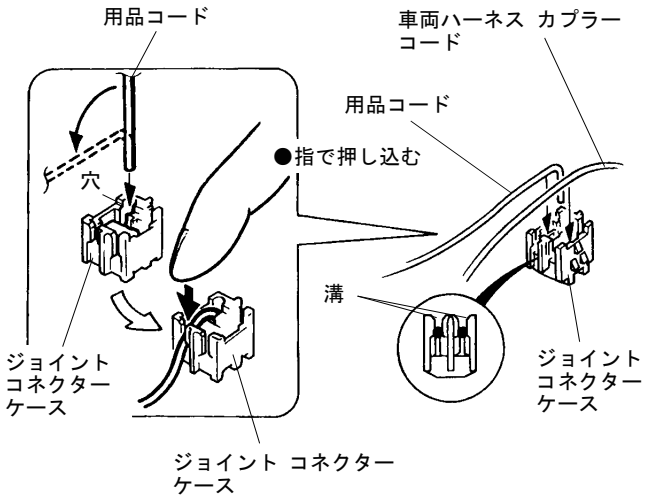

2. ジョイント コネクター カバーをかぶせ，コードが外れないようにカバーを手で押してロック（1 段目）し，更にプライヤーで**ロック（2 段目）**して取り付ける。

アドバイス

・2 段目のロックをする際は，カバーとケースの中央部をプライヤーではさんでロックしてください。カバーの片側ずつプライヤーで押さえつけてロックをしないでください。接触不良や断線の原因となります。

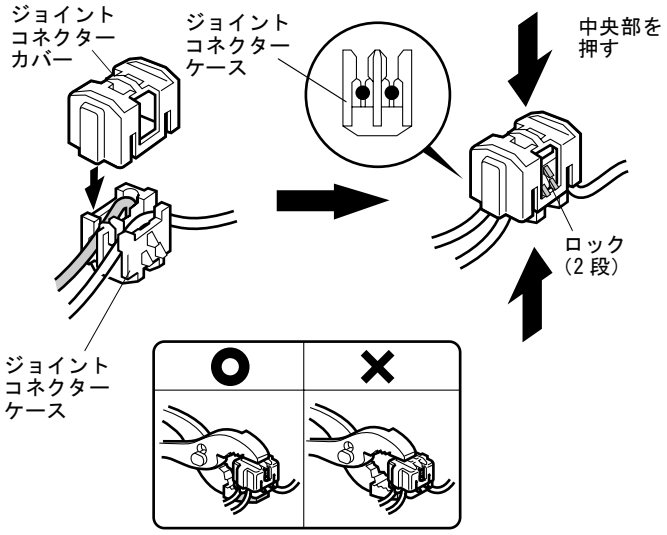

〈ジョイント コネクターを誤って取り付けた場合のご注意〉

- 一度取り付けたジョイント コネクターは，取り外さないでください。
- ジョイント コネクターを車両側の違うコードに誤って取り付けた場合は，コネクター カバーとコネクター ケースが圧着していることを確認後，下記の要領で処理をし，あらためて新品のジョイント コネクターで車両側の適切なコードに取り付けてください。
  （補修用ジョイント コネクターが用意されています。Honda 販売店でお求めください。）

1. 用品コードをジョイント コネクターから約 40 mm 程残して切断します。
2. ショート防止の為，図のようにコード先端を折り曲げ，絶縁テープを巻きます。

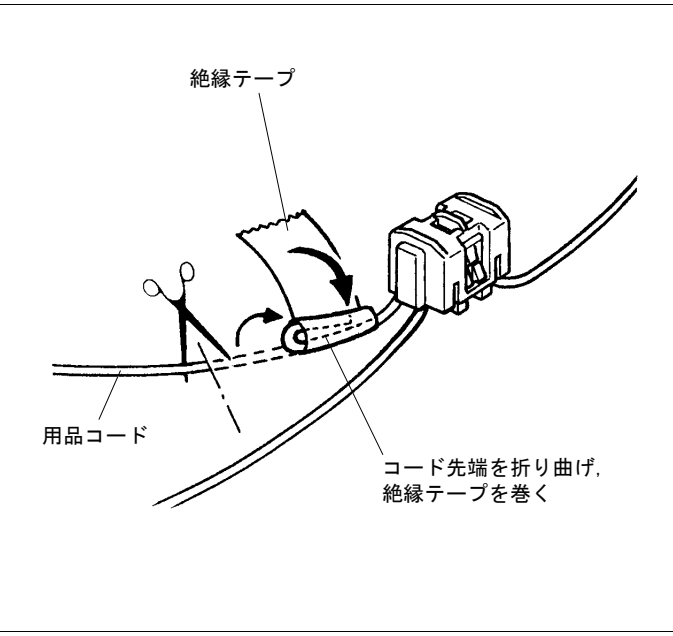

取り付け概要図

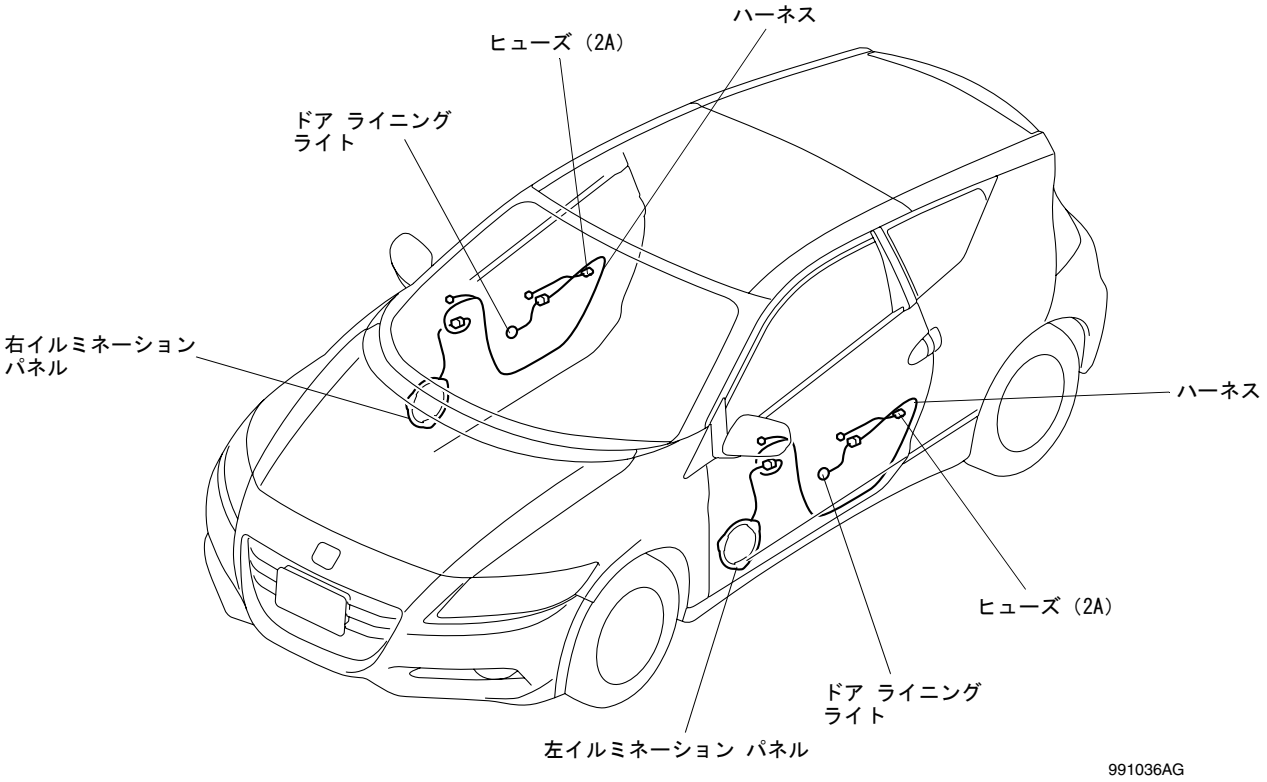

取り付け方法と手順

車両部品の取り外し

1. クリップ1ヶ所，ツメ2ヶ所，フック1ヶ所を外して右ドア フロント ガーニッシュを取り外す。
2. クリップ1ヶ所，ツメ1ヶ所，フック1ヶ所を外して右ドア リア ガーニッシュを取り外す。

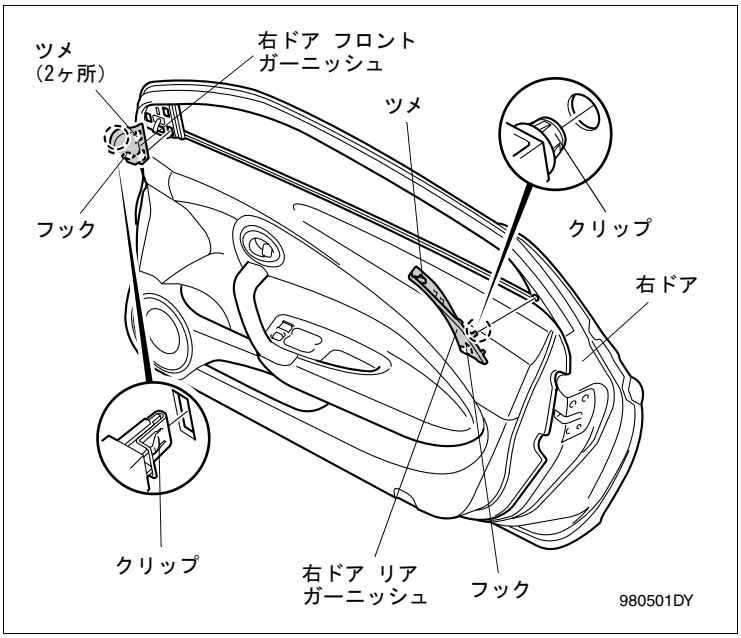

3. ツメ 1ヶ所とフック 2ヶ所を外して右ドア インナー ハンドル カバーを取り外す。
4. タッピング スクリュー 2 本を外す。
5. ドア ポケット シートを取り外す。
6. タッピング スクリュー 1 本を外す。

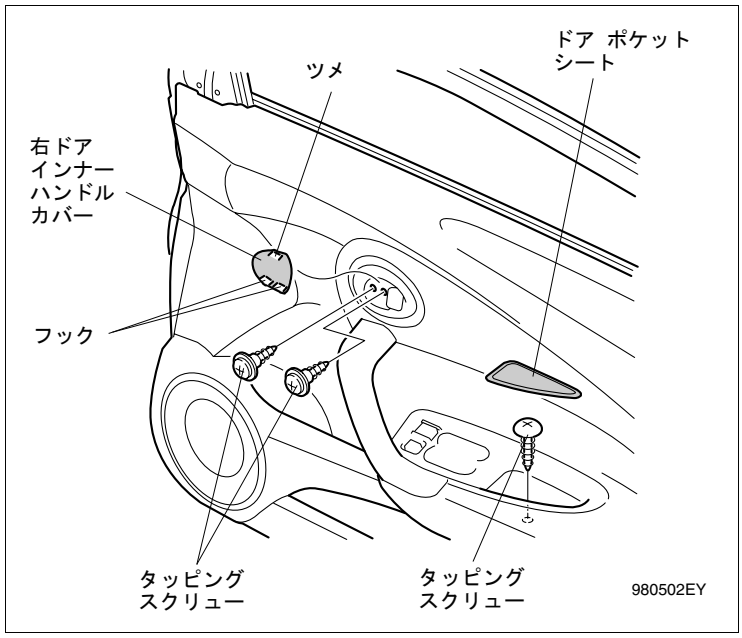

7. 図のように傷付き防止用の保護テープ（粘着力が弱いもの）を右ドア パネル ライニングに貼り付ける。

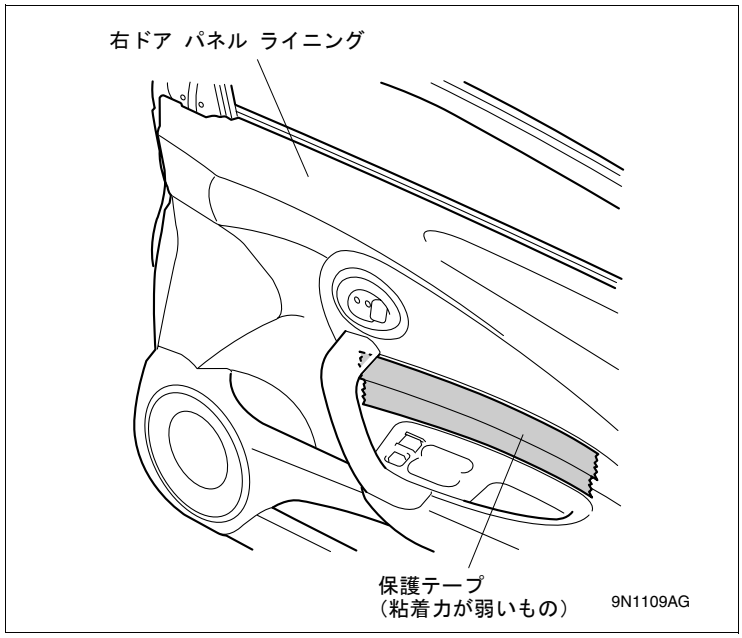

8. ツメ 5ヶ所，フック 2ヶ所，クリップ 1ヶ所を外して右ドア スイッチ ガーニッシュを浮かせ，車両カプラーの接続を外して取り外す。
9. タッピング スクリュー1 本を右ドア パネルから外す。

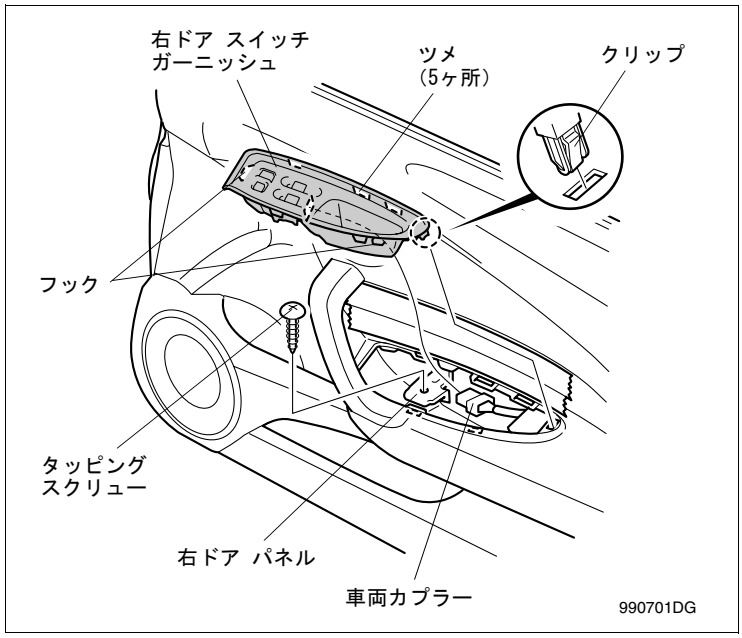

10. クリップ 8ヶ所を外して右ドア パネル ライニングを浮かせる。
11. 右ドア インナー ハンドルを取り外す。

アドバイス

・ 粘着テープで取り外した右ドア インナー ハンドルをドア パネルに貼り付けてください。

12. クリップ 1ヶ所と車両ライトの接続を外して右ドア パネル ライニングを取り外す。

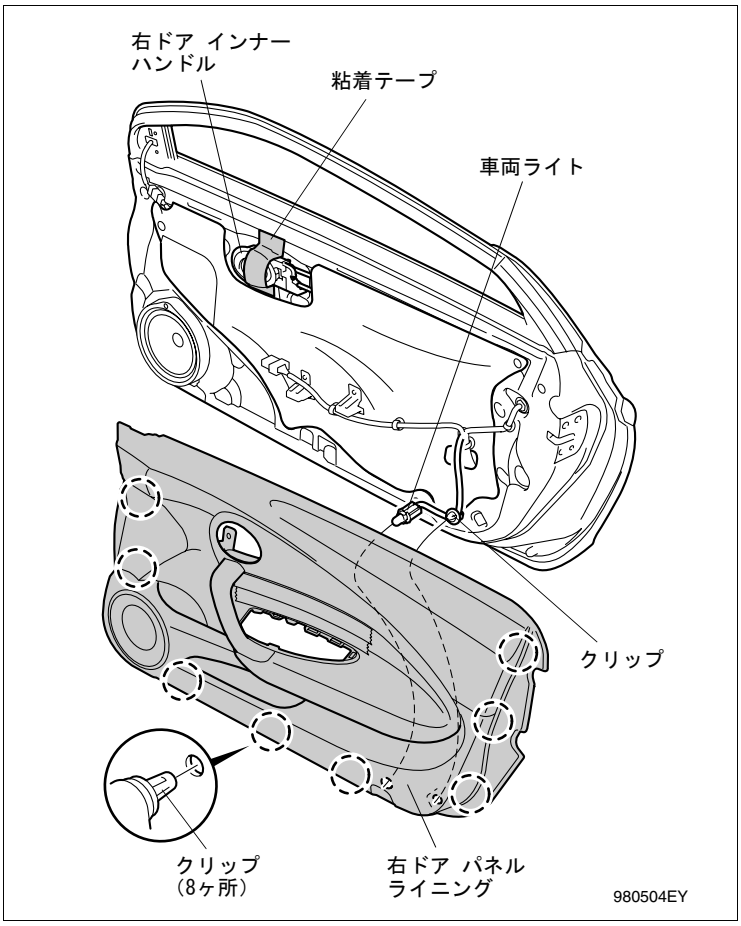

13. スクリュー 1 本をスピーカーから外す。
14. スピーカー全体を持ち上げながらフック 2ヶ所を外し，車両カプラーの接続を外して取り外す。
15. 左側も手順 1 〜 14 と同様の作業を行う。

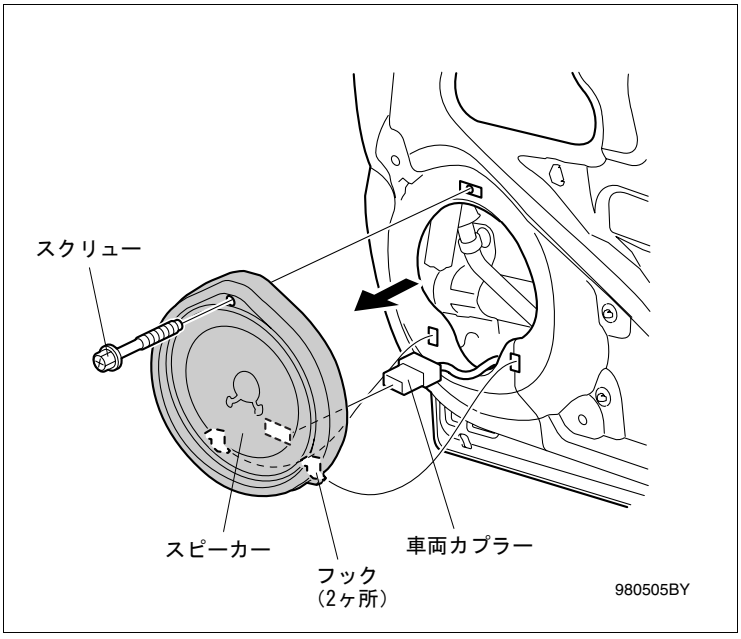

ハーネス（運転席側）の通線

16. 車両カプラーを左右ドア スイッチ ガーニッシュに接続する。
17. 車両バッテリーにマイナス（−）端子を接続して左右ドア ウインドを全閉にする。
18. 車両バッテリーからマイナス（−）端子の接続を外す。
19. 左右ドア スイッチ ガーニッシュから車両カプラーの接続を外す。
20. ヒューズ シール（2A オプション）をハーネスのヒューズ ケースに貼り付ける。

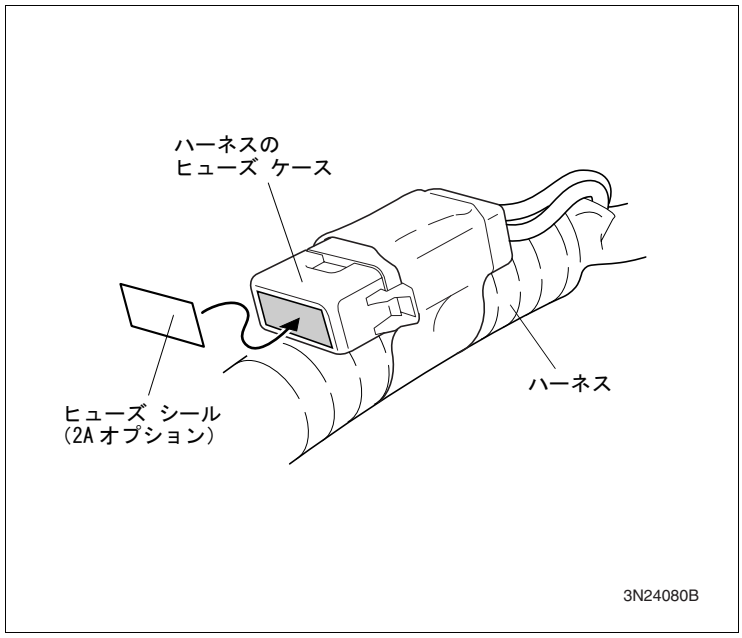

アドバイス

・ ヒューズ シールの貼り付け面を，あらかじめ脱脂洗浄剤で清掃してください。

21. 右ドア パネルのフィルムをめくり，粘着テープで貼り付ける。
22. 図のようにハーネスの 2 極カプラーを車両ハーネスに沿って通線する。
23. ハーネスの緑色テープ部を車両クリップに合わせ，ハーネス バンド 1 本で車両ハーネスに固定する。

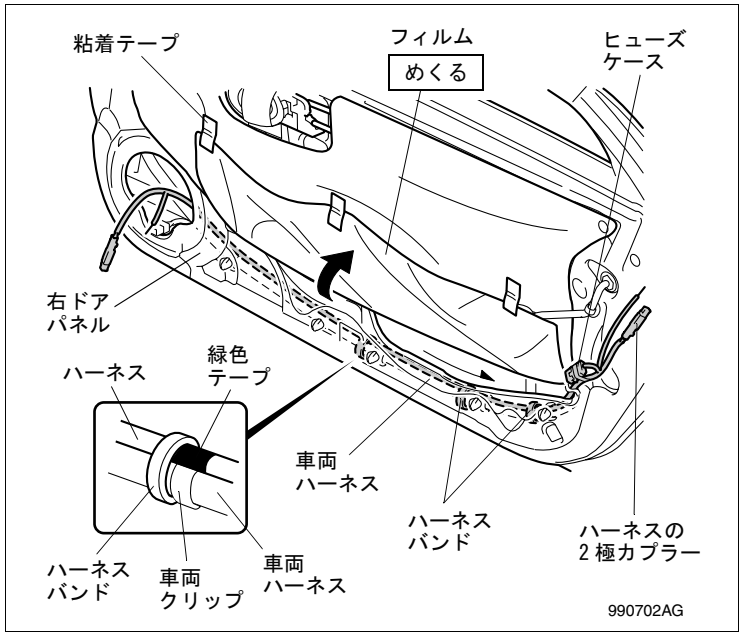

アドバイス

・ ハーネス バンドの固定は，車両クリップの横で行ってください。

24. ハーネス バンド 2 本でハーネスを車両ハーネスに固定する。

アドバイス

・ ハーネス バンドの固定は，車両クリップの横で行ってください。

25. 手順 21 で貼り付けた粘着テープをはがす。
26. ハーネスをフィルム開口部に通線し，フィルムを元通りに戻す。

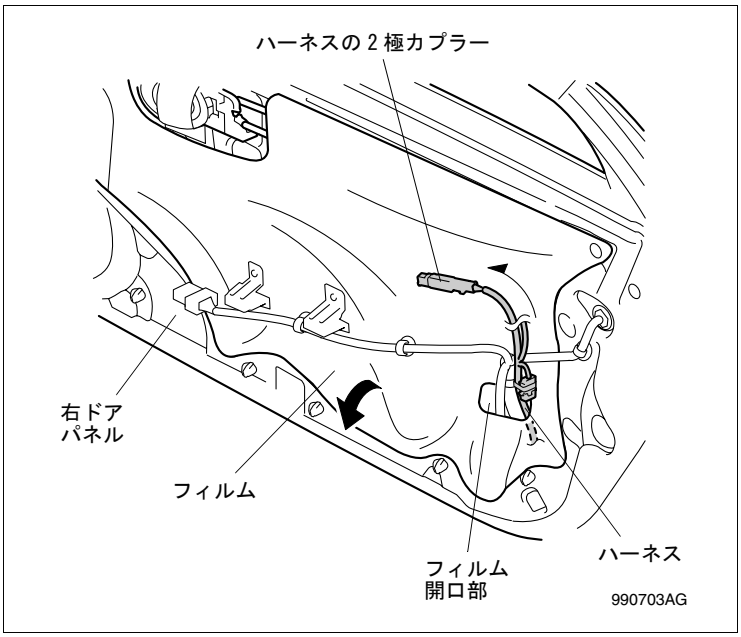

27. ハーネスの 2 極カプラーを車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド 4 本でハーネスを車両ハーネスに固定する。

アドバイス

・ ハーネス バンド 3 本の固定は，車両クリップの横で行ってください。

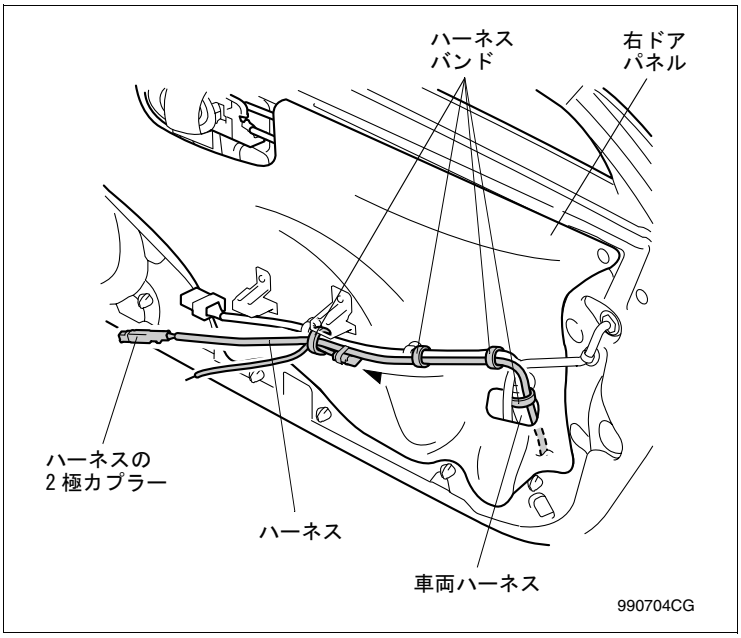

28. 車両ハーネスのコルゲート チューブを図示寸法で切り取る。

アドバイス

- コルゲート チューブを切り取る際，車両ハーネスに傷を付けないように注意してください。

29. 空色ジョイント コネクター カバー,ケースでハーネスの茶コードを車両 22 極カプラーの茶コードに接続する。

アドバイス

- ジョイント コネクターの接続方法は，「ジョイント コネクターの 取り付け方法」を参照してください。
- コードの接続位置を間違えないように注意してください。

30. ウレタン テープ 1 枚を 3 等分し，その 1 枚を空色ジョイント コネクター カバー，ケースに巻き付ける。
31. 絶縁テープでハーネスの茶コードを車両ハーネスに固定する。

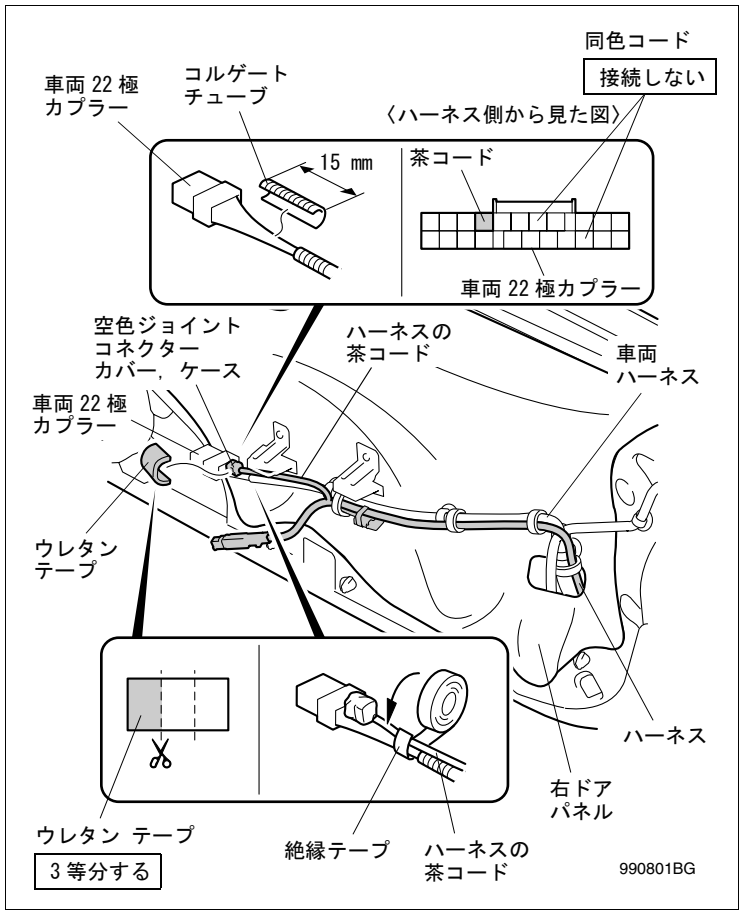

32. 車両クリップ 1 個を外して右ドア パネルのフィルムをめくり，粘着テープで貼り付ける。
33. 車両クリップ 1 個を右ドア パネルから外して車両ハーネスから切り取る。

アドバイス

- 車両クリップを切り取る際，車両ハーネスに傷を付けないように注意してください。

34. 図のように車両 13 極カプラーを車両クリップから外す。
35. ハーネスの 2 極カプラーを車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド 2 本でハーネスを車両ハーネスに固定する。

アドバイス

- ハーネス バンドの固定は，車両クリップの横で行ってください。

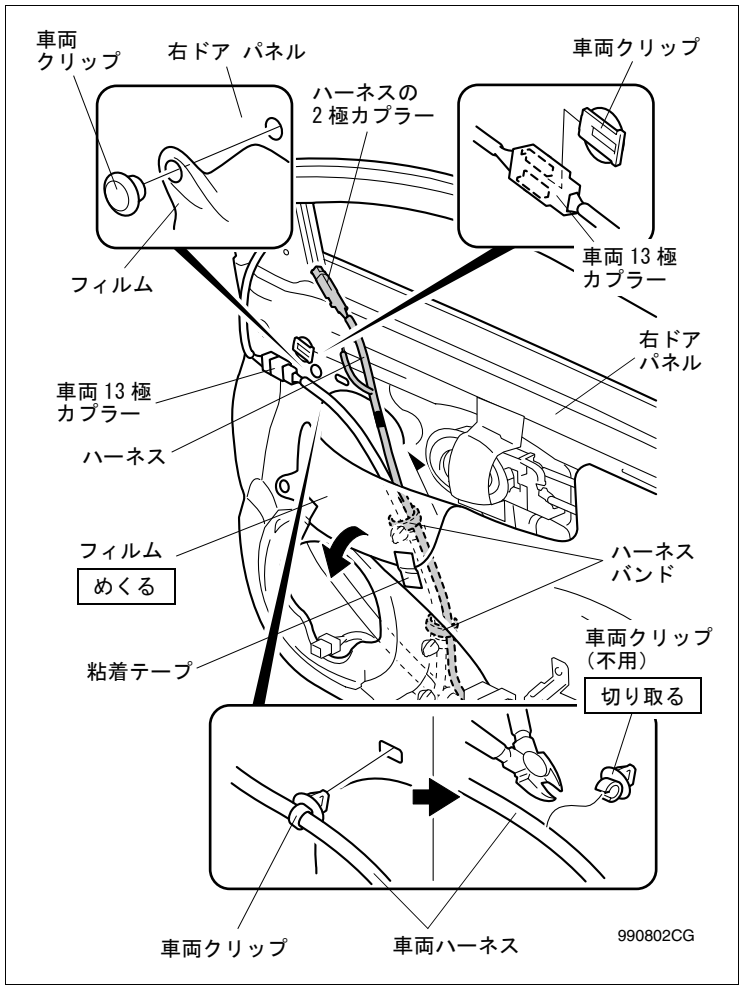

36. 車両ハーネスのコルゲート チューブを図示寸法で切り取る。

アドバイス

- コルゲート チューブを切り取る際，車両ハーネスに傷を付けないように注意してください。

37. 白ジョイント コネクター カバー，ケースでハーネスの黒コードを車両 13 極カプラーの黒コードに接続する。

アドバイス

- ジョイント コネクターの接続方法は，「ジョイント コネクターの 取り付け方法」を参照してください。
- コードの接続位置を間違えないように注意してください。

38. 手順 30 で 3 等分したウレタン テープ 1 枚を白ジョイント コネクター カバー，ケースに巻き付ける。
39. 絶縁テープでハーネスの黒コードを車両ハーネスに固定する。

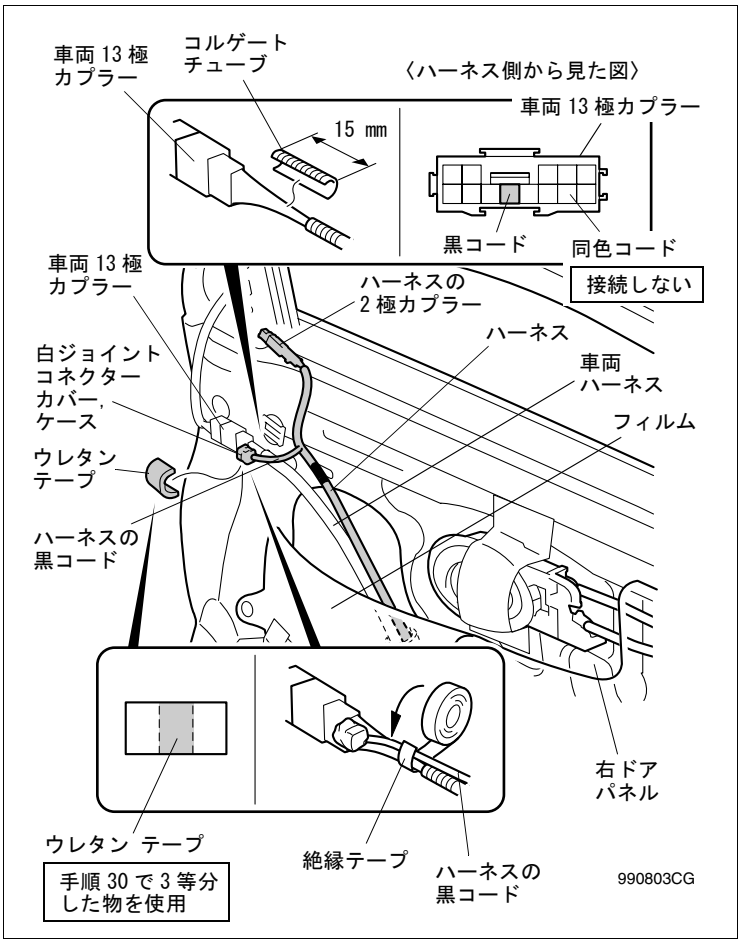

40. 車両 13 極カプラーを元通りに取り付ける。
41. 図のようにハーネス バンド 1 本でハーネスの緑色テープ部と車両ハーネスを右ドア パネルに固定する。
42. 手順 32 で貼り付けた粘着テープをはがし，フィルムを元通りに戻す。

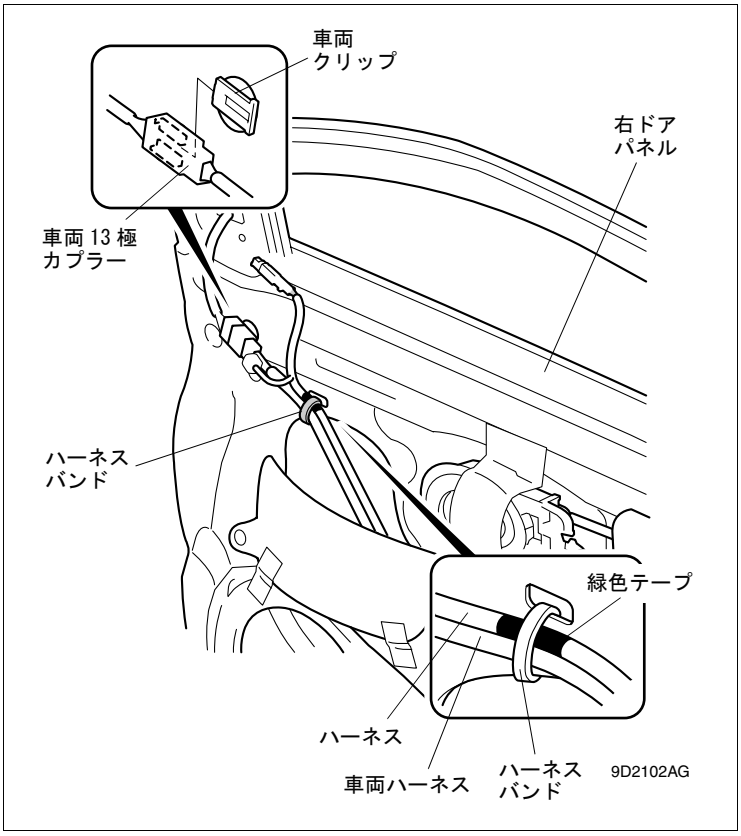

ドア ライニング ライト（運転席側）の取り付け

43. 右ドア パネル ライニング裏側からタッピング スクリュー 3 本を外して車両ブラケットを取り外す。

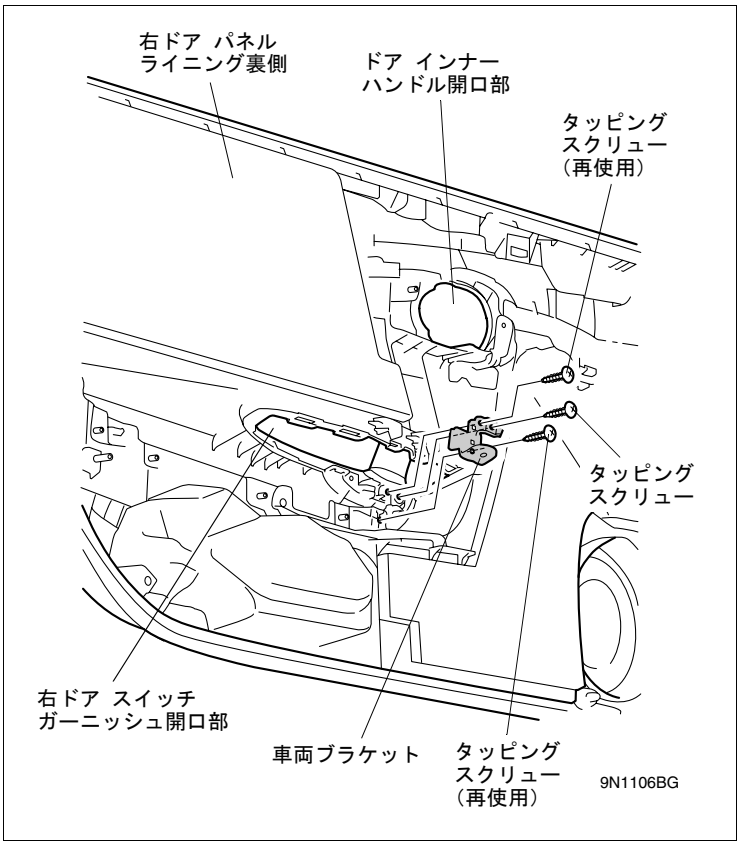

44. 図のように右ドア パネル ライニング裏側を切り取る。

アドバイス

- バリをやすり等できれいに取り除いてください。

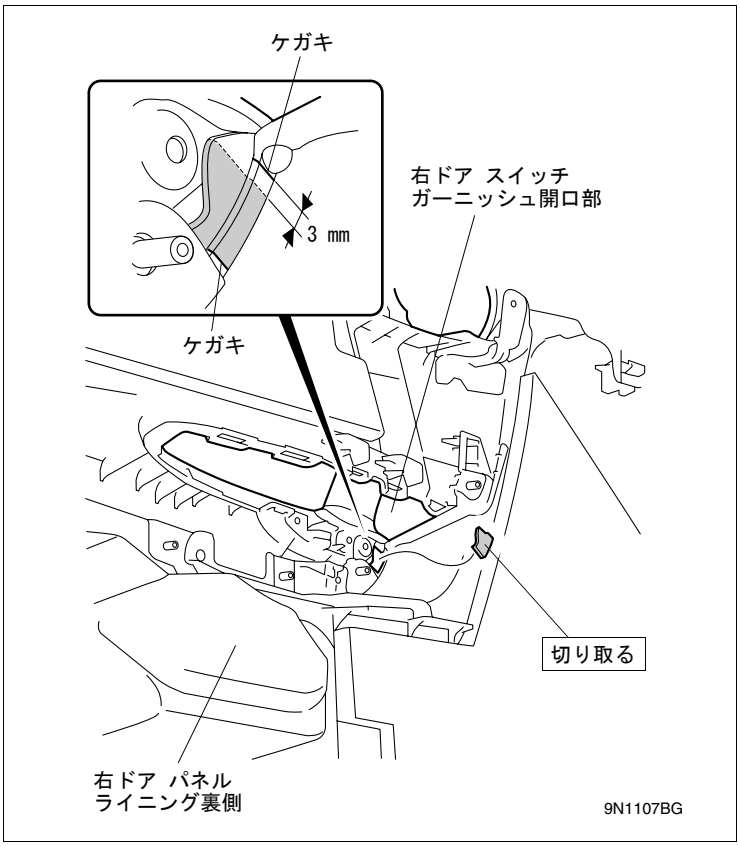

45. 4 × 12 mm スクリュー 1 本でドア ライニング ライトを右ブラケットに仮固定する。

アドバイス

・ 運転席側と助手席側でドア ライニング ライトのピンのブラケットに合う位置が異なります。

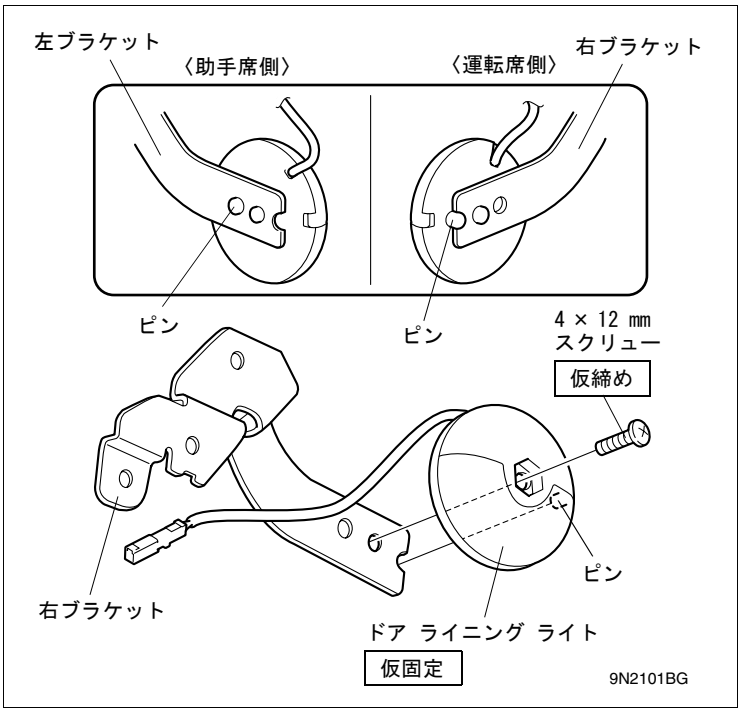

46. 図のようにエプト シーラー 1 枚を切り分ける。

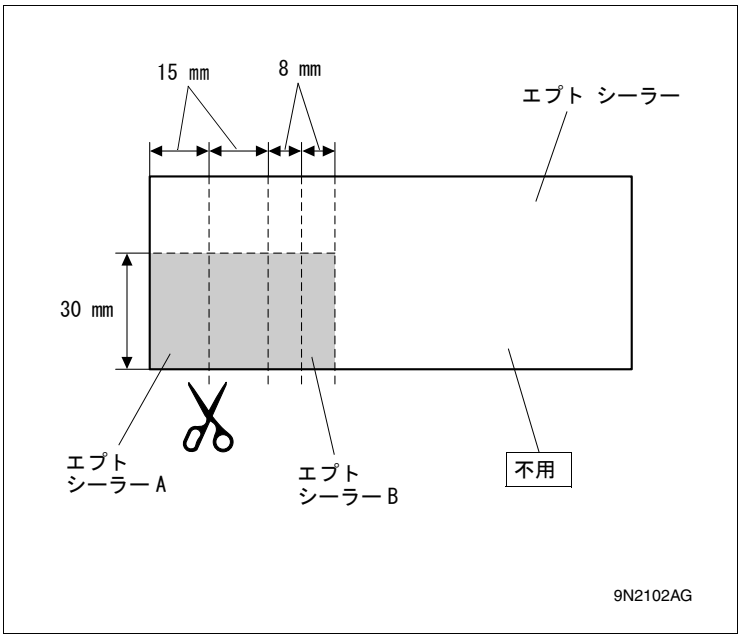

47. 図のようにエプト シーラーA 1枚を右ブラケットに貼り付ける。

アドバイス

- **エプト シーラーの貼り付け面を，あらかじめ脱脂洗浄剤で清掃してください。**

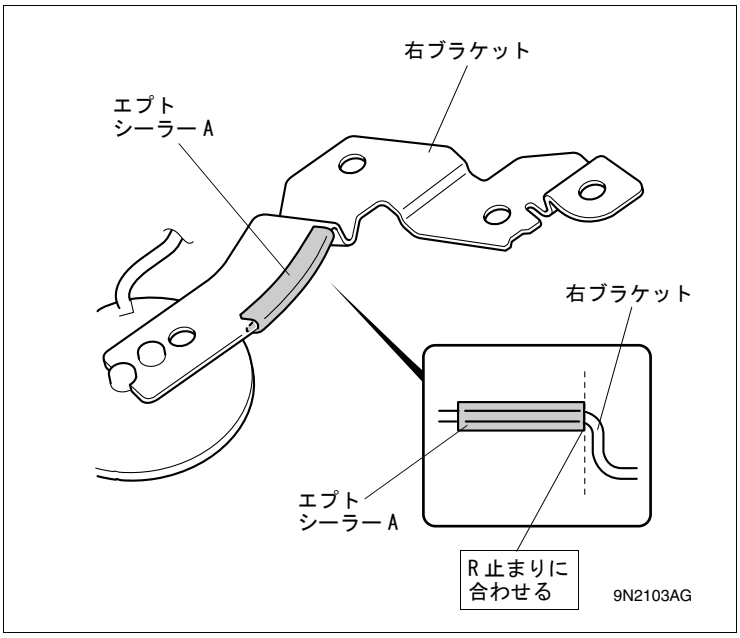

48. 図のようにエプト シーラーB 1枚をドア ライニング ライト裏側に貼り付ける。

アドバイス

- **エプト シーラーの貼り付け面を，あらかじめ脱脂洗浄剤で清掃してください。**

49. 図のようにエプト シーラーBをドア ライニング ライトに合わせて切り取る。

アドバイス

- **ドア ライニング ライトのハーネスに傷を付けないように注意してください。**

50. 手順45で仮締めした4 × 12 mmスクリュー1本を外し，仮固定したドア ライニング ライトを右ブラケットから取り外す。

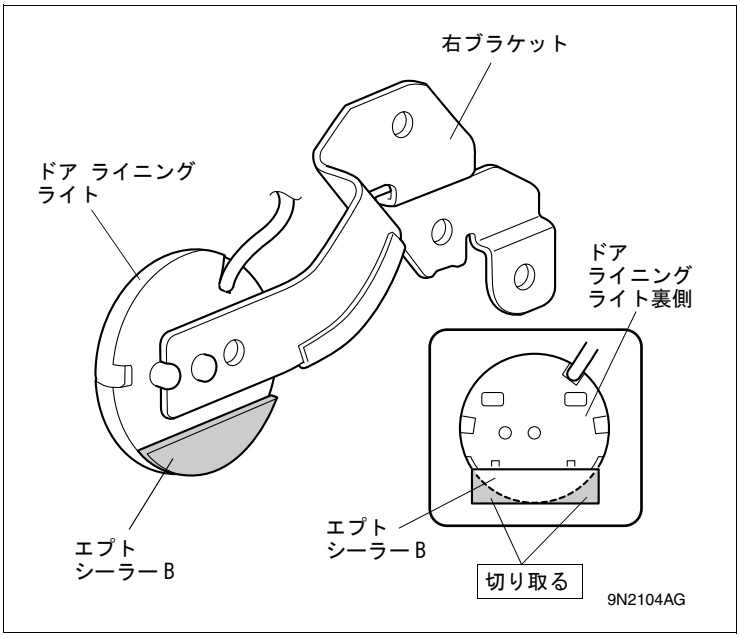

51. ドア ライニング ライトの 2 極カプラーを右ドア パネル ライニングの手順 44 で切り取った穴に通す。

アドバイス

・ カプラーが通りにくい場合は，ドア パネル ライニングを少し押し広げてください。

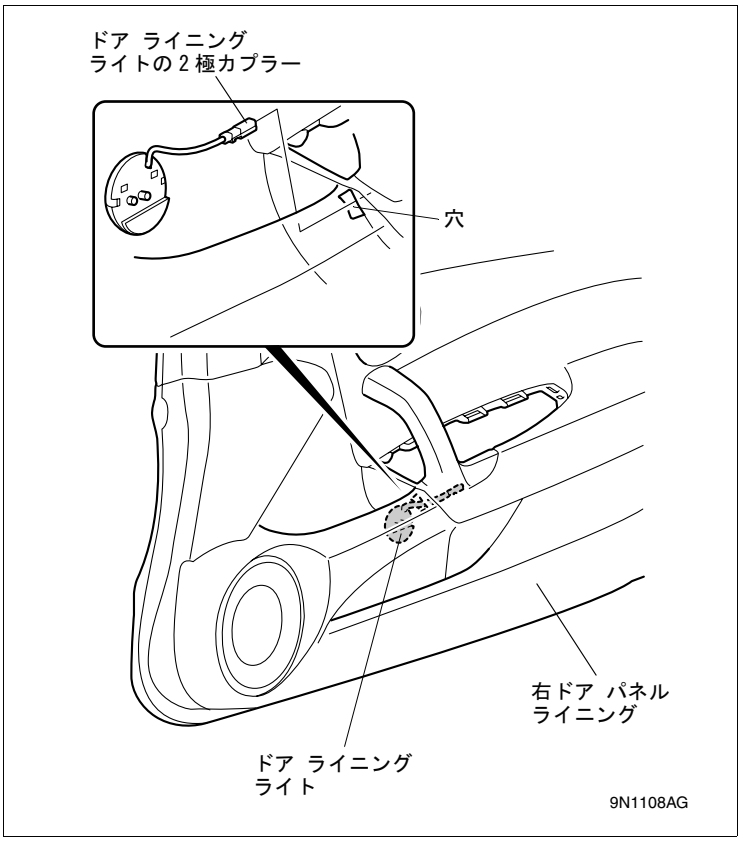

52. 右ドア パネル ライニング裏側から右ブラケットを右ドア パネル ライニングの手順 44 で切り取った穴に通す。

アドバイス

・ ブラケットはドア ライニング ライトのハーネスの奥側を通してください。

53. 4 × 12 mm スクリュー 1 本でドア ライニング ライトを右ブラケットに取り付ける。

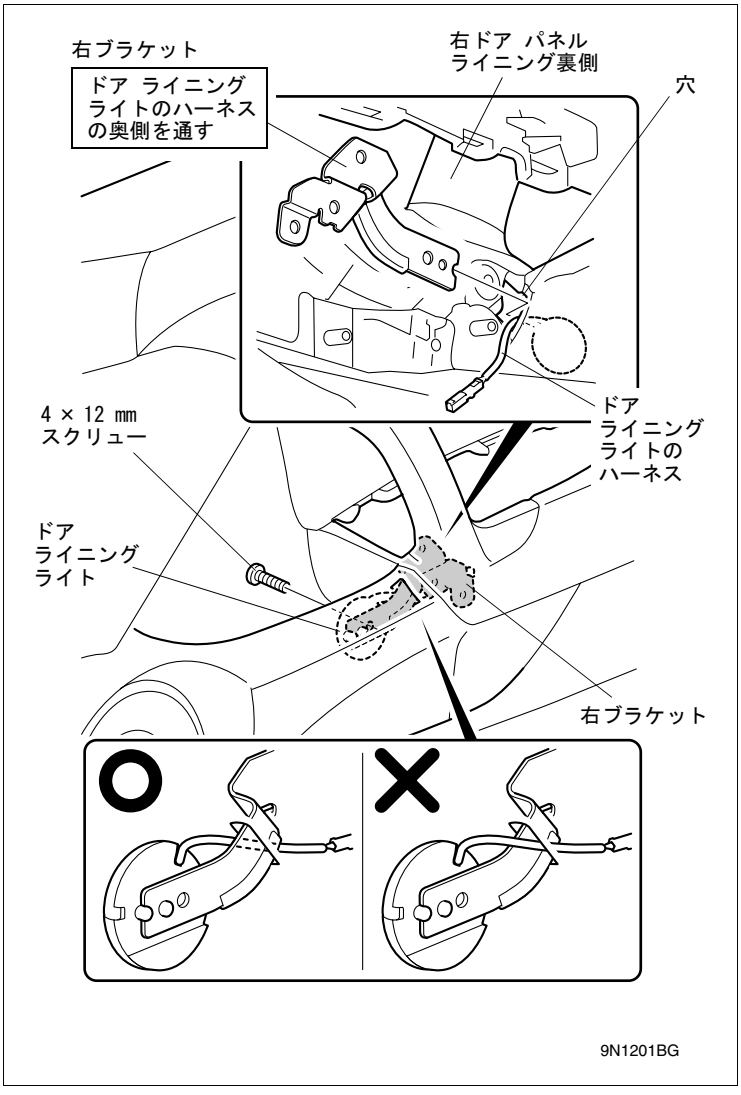

54. 図のように細ハーネス バンド1本でドア ライニング ライトの2極カプラーを右ブラケットに固定する。

アドバイス

- カプラーのロック部が上側の状態で固定してください。

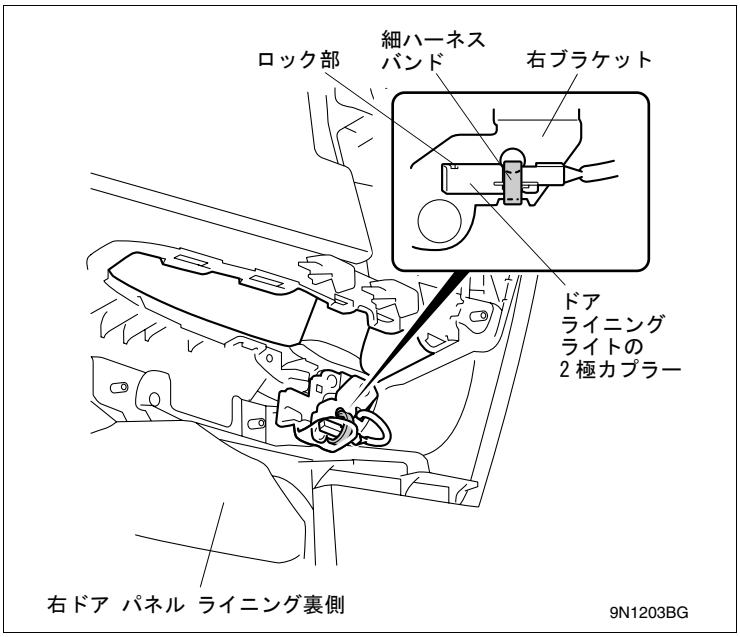

55. 4 × 20 mm タッピング スクリュー1本とカラー1個で右ブラケットと車両ブラケットを右ドア パネル ライニング裏側に固定する。

アドバイス

- ドア ライニング ライトのハーネスをはさみ込まないように注意してください。

56. 手順43で外したタッピング スクリュー1本（再使用）で右ブラケットと車両ブラケットを右ドア パネル ライニング裏側に固定する。
57. 手順43で外したタッピング スクリュー1本（再使用）で車両ブラケットを右ドア パネル ライニング裏側に固定する。

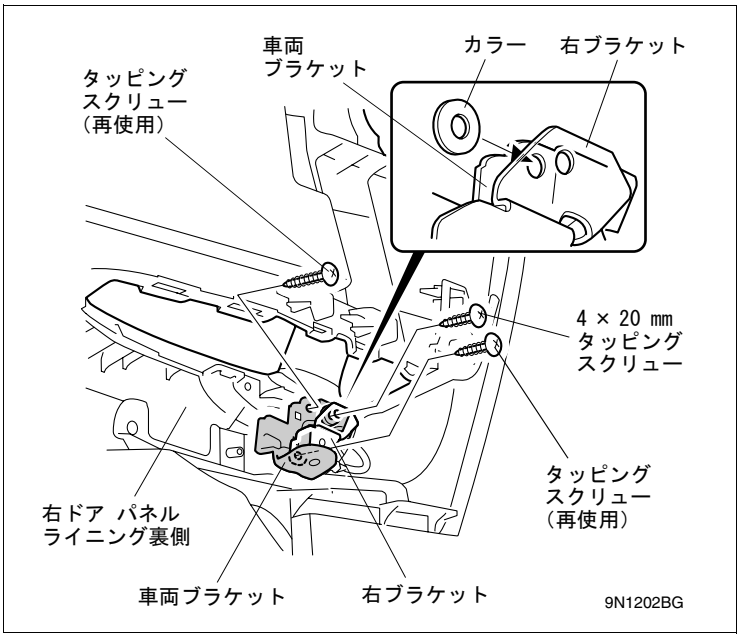

右イルミネーション パネルの取り付け

58. 図のように粘着テープで右イルミネーション パネルのハーネスを貼り付ける。

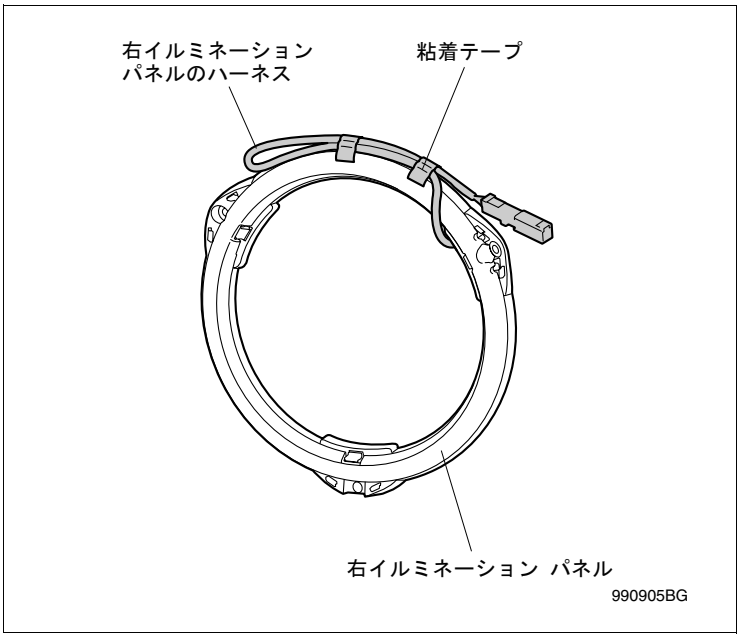

59. 右イルミネーション パネルの取り付け位置を確認する。
60. マスキング テープを右ドア パネル ライニングに貼り付け，図のように印を付ける。

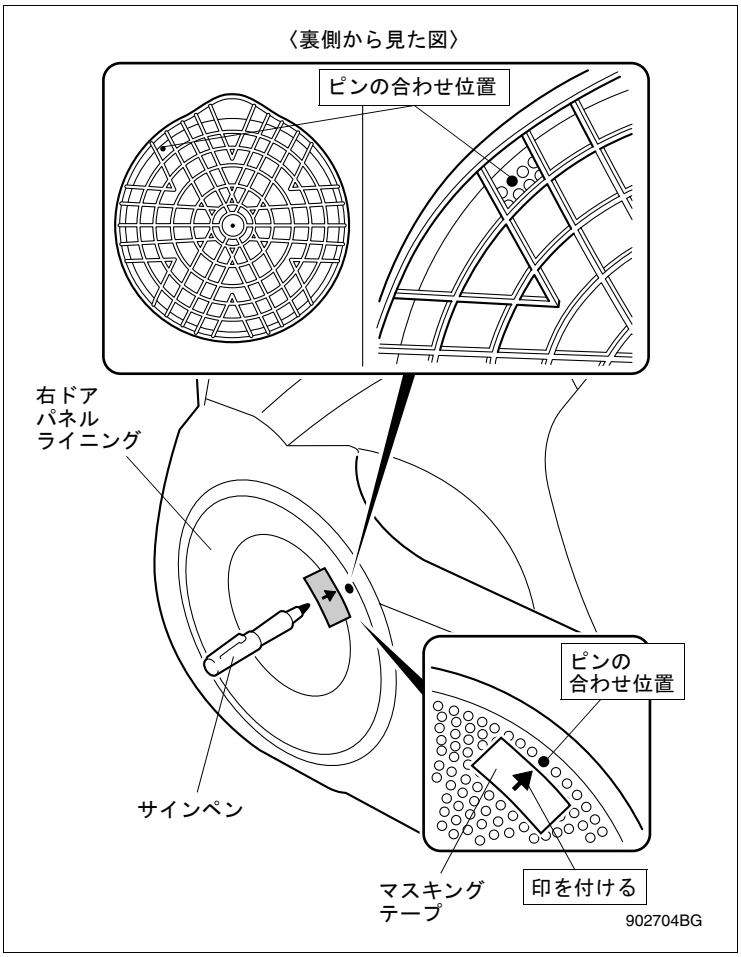

61. マスキング テープを右ドア パネル ライニングに貼り付け，図のように印を 2ヶ所付ける。

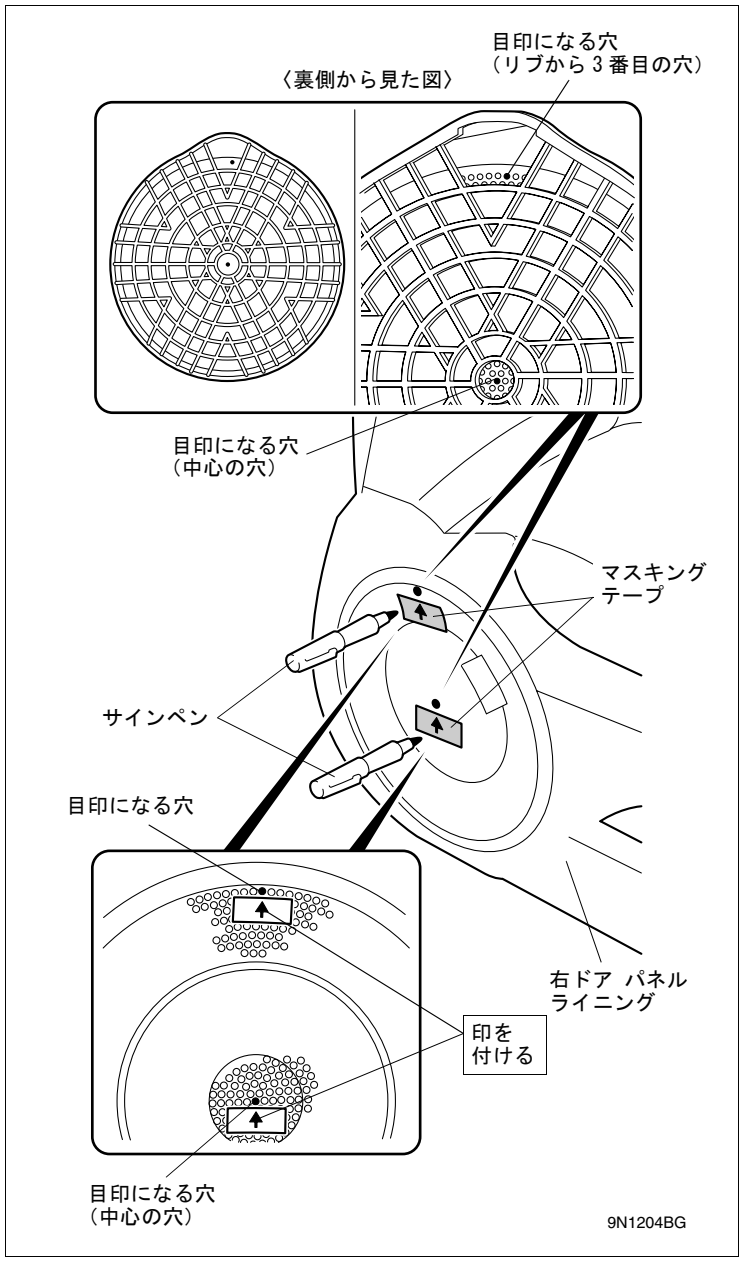

62. がびょうを使用し，右ドア パネル ライニングの図に示す位置に貫通させて印を 1ヶ所付ける。

アドバイス

- 印で示した穴 2ヶ所の中心を結んだ線の延長線とキャラクター ライン（谷部）の交差する点に印を付けてください。

63. 手順 61 で右ドア パネル ライニングに貼り付けたマスキング テープをはがす。

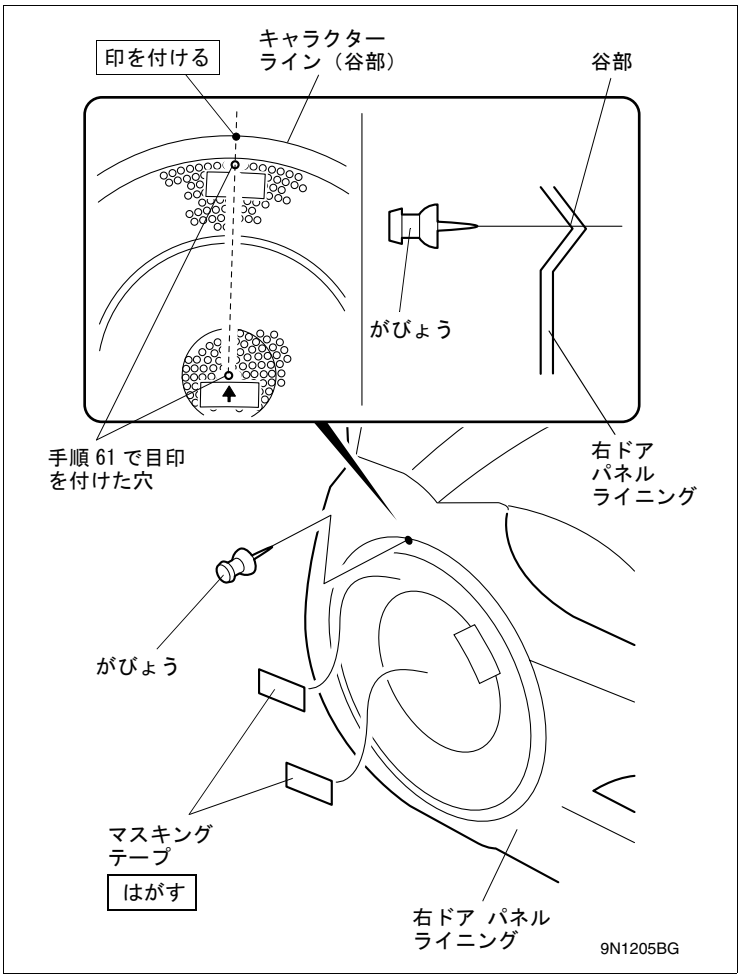

64. 図のように右イルミネーション パネルを右ドア パネル ライニングの取り付け位置に合わせる。

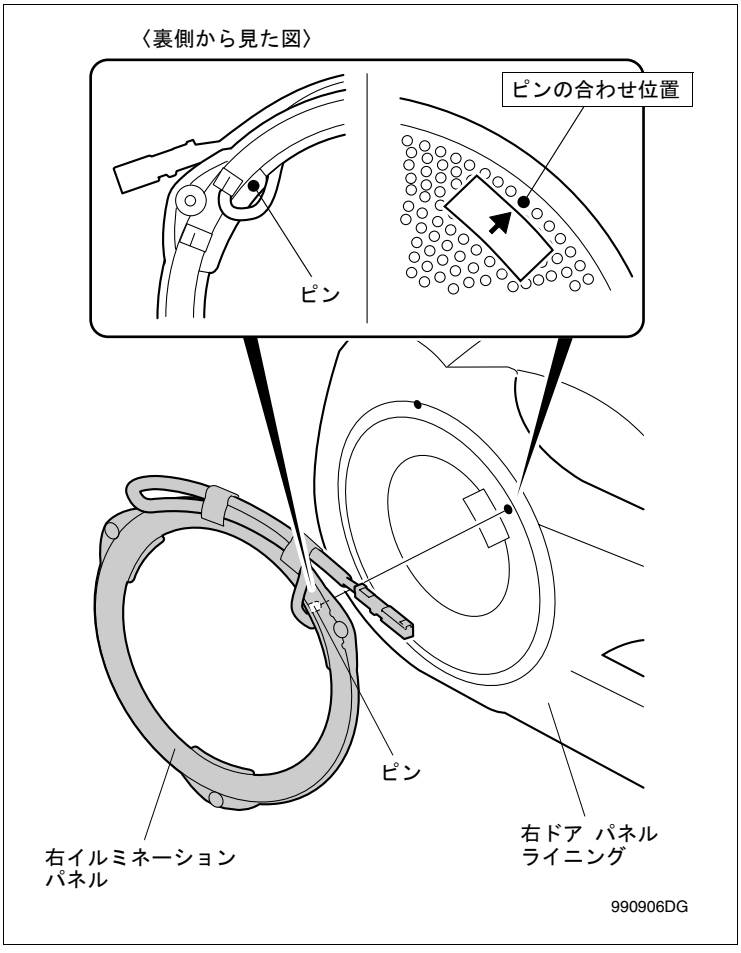

65. 針を使用し，右ドア パネル ライニングの図に示す位置に貫通させて印を 1ヶ所付ける。

アドバイス

- イルミネーション パネルのコードを傷付けないように注意してください。
- 助手席側は，黒コードのある開口部に針を通して印を付けてください。

66. 右イルミネーション パネルを取り外す。

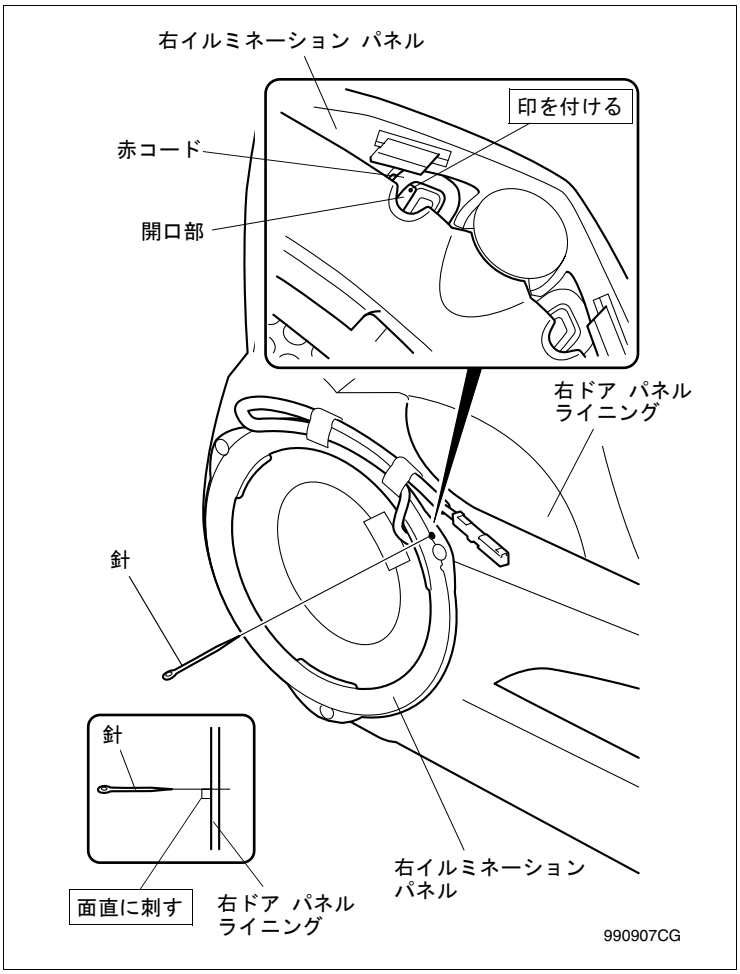

67. ドリルを使用し，右ドア パネル ライニングの手順 65 で付けた印 1ヶ所に 3 mm 径ドリル刃で穴をあける。次に 6 mm 径ドリル刃で穴をあけ，次に 10 mm 径ドリル刃で穴をあける。

アドバイス

- 突き抜け防止のためドリル刃の先端から 20 mm のところに粘着テープを根元まで巻き付けてください。
- ドア パネル ライニング 2 枚を貫通させてください。
- あけた穴の周りのバリをやすり等できれいに取り除いてください。

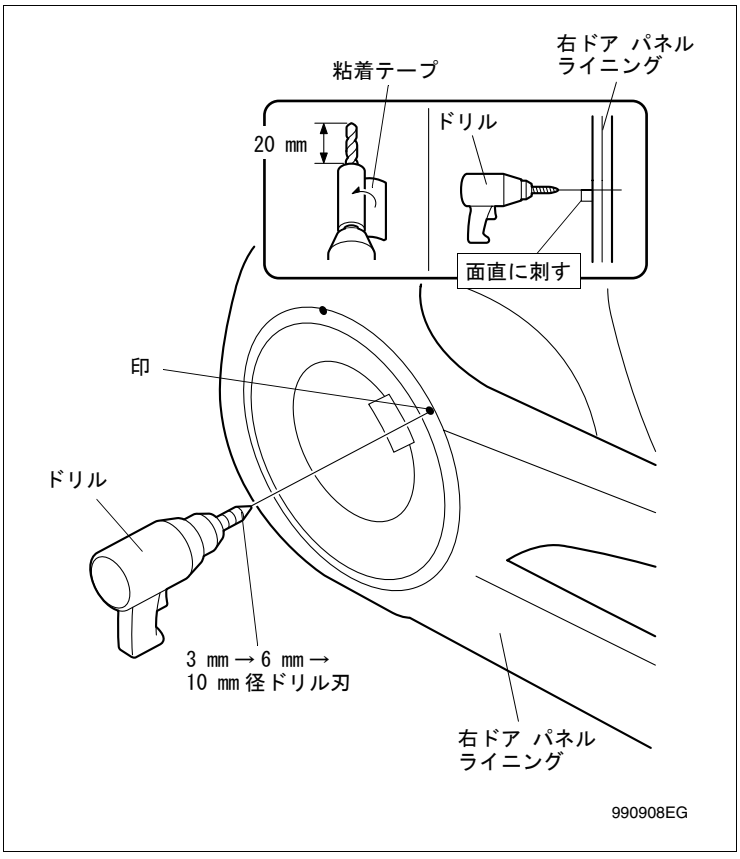

68. ドリルを使用し，右ドア パネル ライニングの手順 62 で付けた印 1ヶ所に 2 mm 径ドリル刃で穴をあける。次に 4 mm 径ドリル刃で穴をあける。

アドバイス

- 突き抜け防止のためドリル刃の先端から 20 mm のところに粘着テープを根元まで巻き付けてください。
- 穴をあける位置を間違えないように注意してください。
- あけた穴の周りのバリをやすり等できれいに取り除いてください。

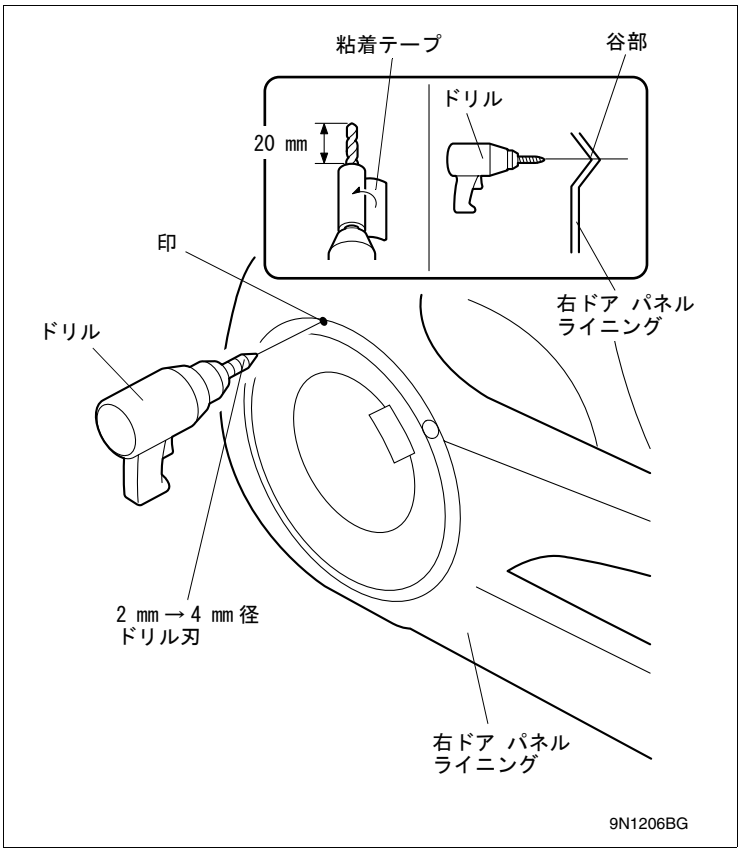

69. がびょうを使用し，右イルミネーション パネル裏側に貫通させて印を 3ヶ所付ける。

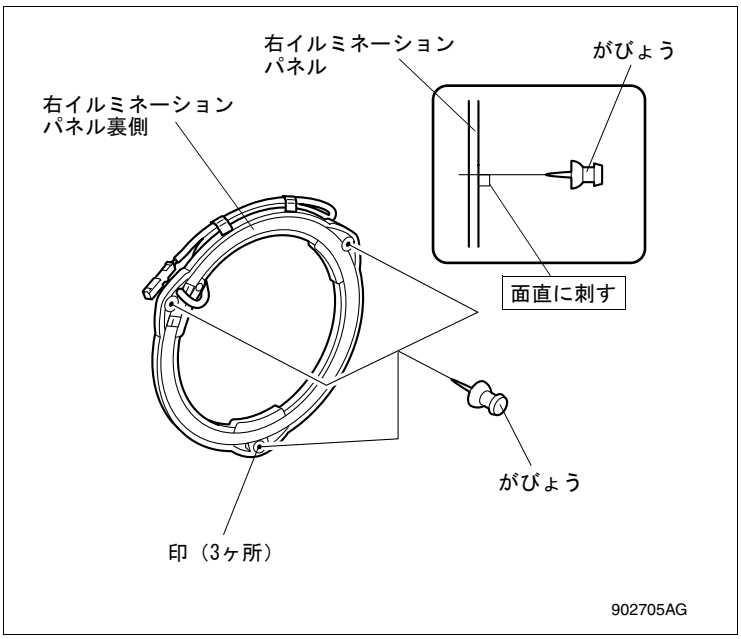

70. 手順 58 で右イルミネーション パネルに貼り付けた粘着テープをはがす。
71. 右イルミネーション パネルの 2 極カプラーを手順 67 であけた 10 mm 径の穴に通す。
72. 図のように右イルミネーション パネルを右ドア パネル ライニングの取り付け位置に合わせる。

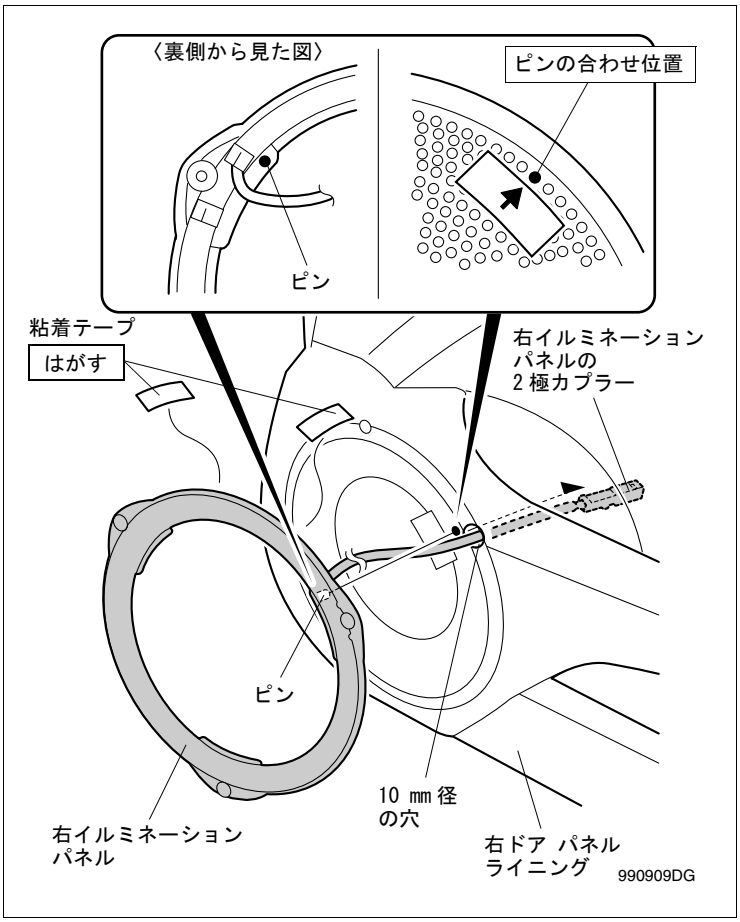

73. 針を使用し，図のように右ドア パネル ライニングに貫通させて印を 3ヶ所付ける。

アドバイス

- **ドア パネル ライニングとイルミネーション パネルの間にすき間がないように注意してください。**

74. 手順 60 で右ドア パネル ライニングに貼り付けたマスキング テープをはがす。
75. 右イルミネーション パネルを取り外す。

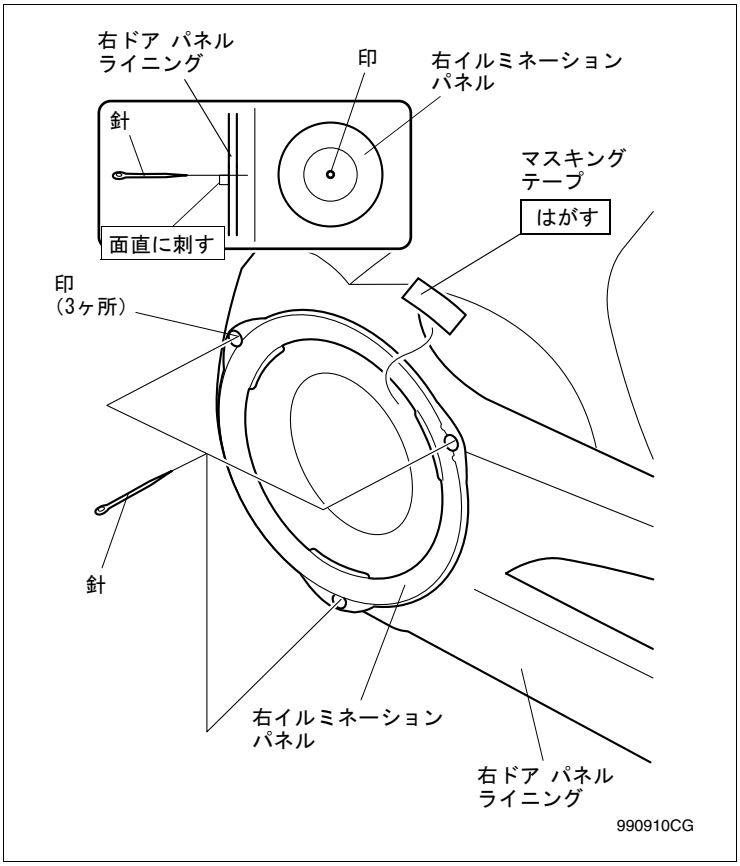

76. キリを使用し，右ドア パネル ライニングの手順 73 で付けた印 3ヶ所に穴をあける。

アドバイス

- 突き抜け防止のためキリの先端から 10 mm のところに粘着テープを根元まで巻き付けてください。
- ドア パネル ライニング 2 枚を貫通させてください。

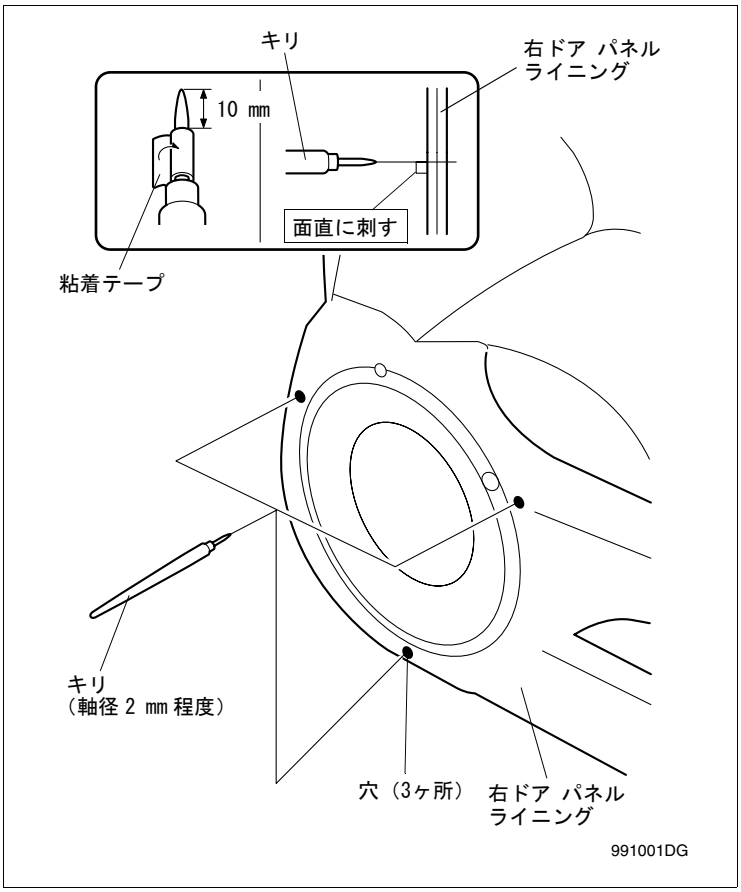

77. ドリルを使用し，右イルミネーション パネル裏側から手順 73 で付けた印 3ヶ所に 3 mm 径ドリル刃で穴をあける。次に 5 mm 径ドリル刃で穴をあける。

アドバイス

- あけた穴の周りのバリをやすり等できれいに取り除いてください。

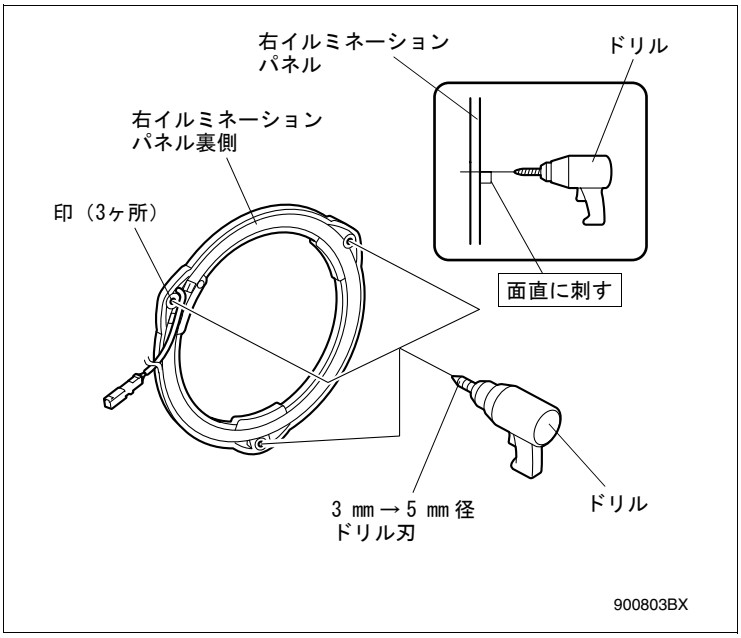

78. 右イルミネーション パネルの 2 極カプラーを手順 67 であけた 10 mm 径の穴に通す。
79. 4 × 10 mm タッピング スクリュー 3 本で右イルミネーション パネルを右ドア パネル ライニングに仮固定する。

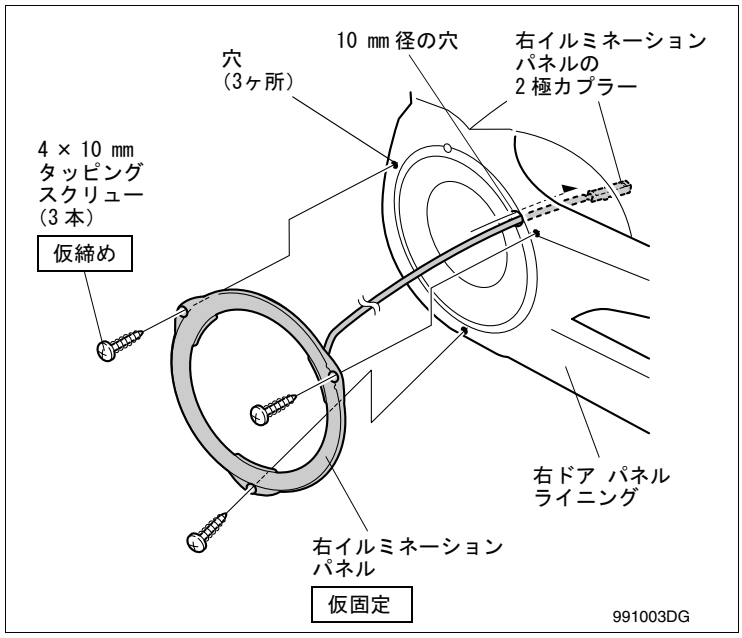

80. 右ドア パネル ライニング裏側から 3 × 8 mm タッピング スクリュー1 本と 3 mm ワッシャー 1 枚で右イルミネーション パネルを右ドア パネル ライニングに仮固定する。
81. 手順 79 で仮締めした 4 × 10 mm タッピング スクリュー 3 本と手順 80 で仮締めした 3 × 8 mm タッピング スクリュー 1 本を本締めする。

アドバイス

- ドア パネル ライニングとイルミネーション パネルの間にすき間がないように注意してください。
- タッピング スクリューを締め込み，固くなったところで止めてください。締め過ぎに注意してください。

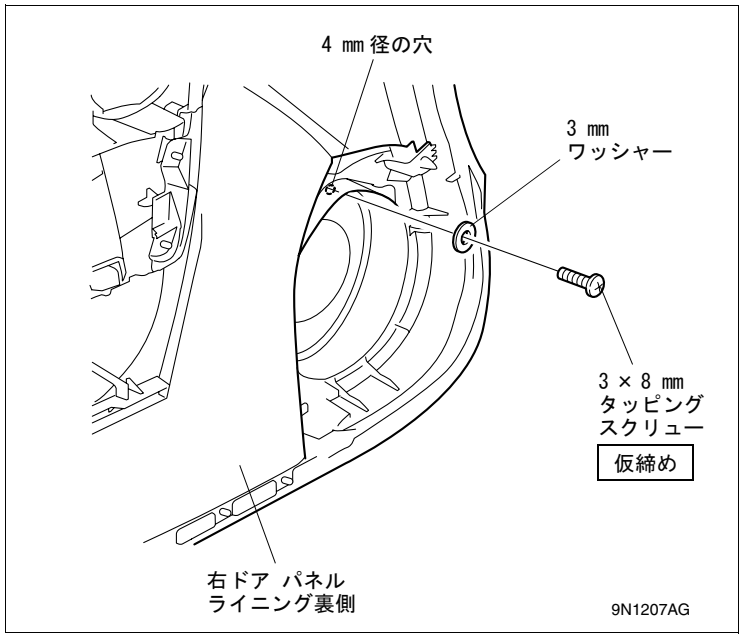

82. ツメ 9ヶ所でキャップ 3 個を右イルミネーション パネルに取り付ける。

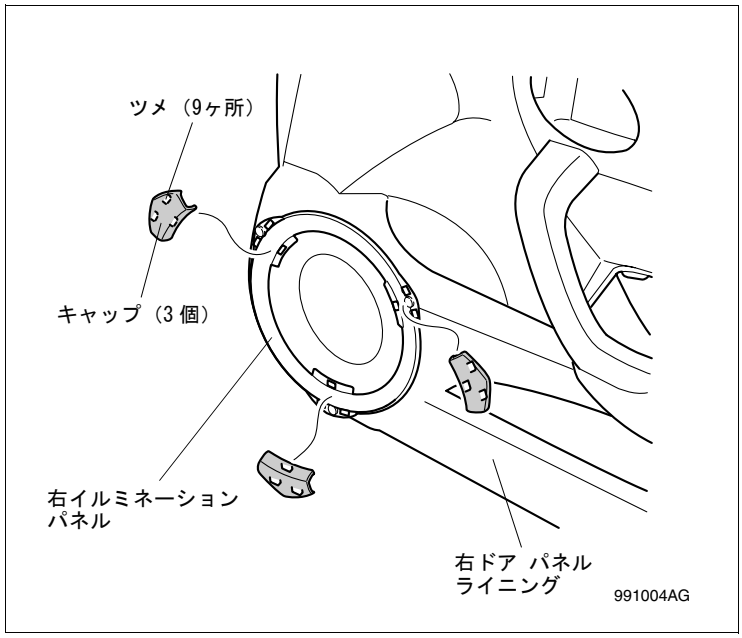

83. アルミ テープ 1 枚を 4 等分する。
84. 手順 83 で 4 等分したアルミ テープ 1 枚で右イルミネーション パネルの 2 極カプラーを右ドア パネル ライニング裏側に固定する。

アドバイス

- 2 極カプラーはメンテナンスを考慮した位置に貼り付けてください。
- アルミ テープの貼り付け面を，あらかじめ脱脂洗浄剤で清掃してください。

85. 手順 83 で 4 等分したアルミ テープ 3 枚で右イルミネーション パネルのハーネスを右ドア パネル ライニングに固定する。

アドバイス

- アルミ テープの貼り付け面を，あらかじめ脱脂洗浄剤で清掃してください。

86. 左側も手順 43 ～ 85 と同様の作業を行う。

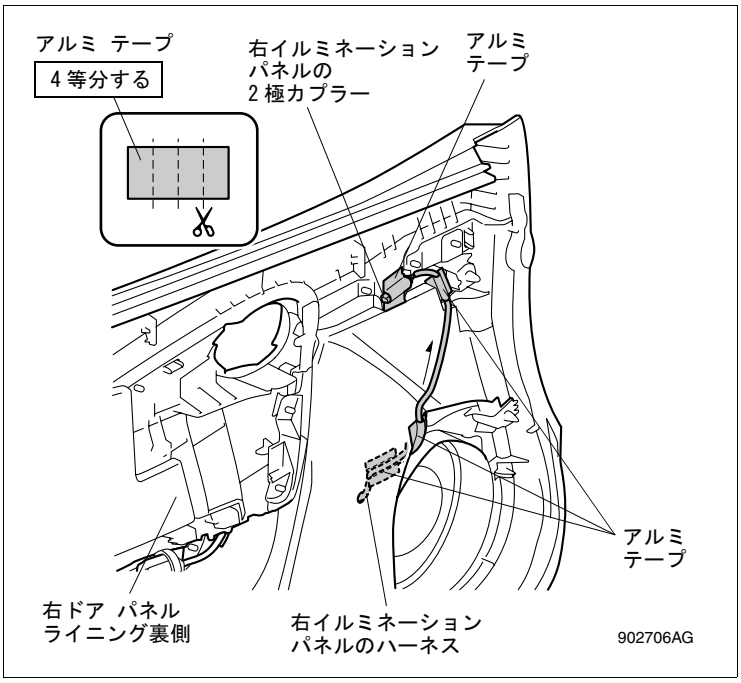

ハーネス（助手席側）の通線

87. ヒューズ シール（2A オプション）をハーネスのヒューズ ケースに貼り付ける。

アドバイス

- ヒューズ シールの貼り付け面を，あらかじめ脱脂洗浄剤で清掃してください。

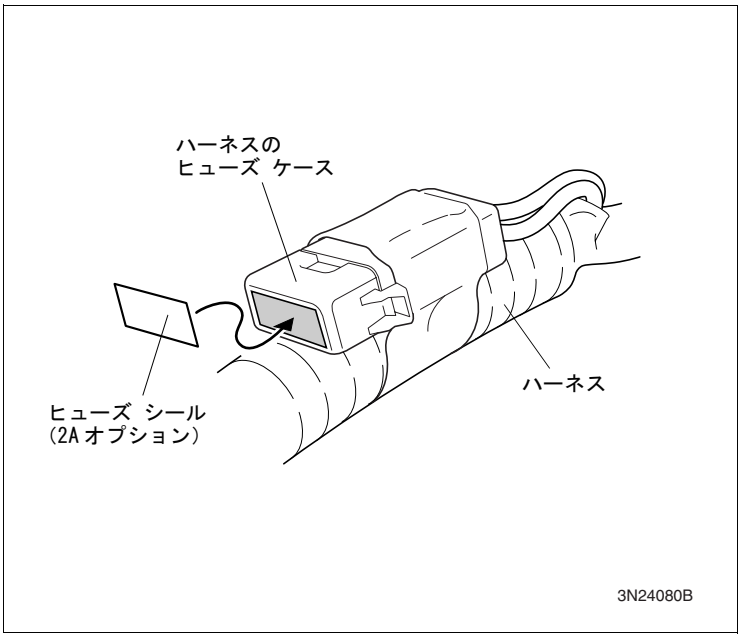

88. 左ドア パネルのフィルムをめくり，粘着テープで貼り付ける。
89. 図のようにハーネスの 2 極カプラーを車両ハーネスに沿って通線する。
90. ハーネスの緑色テープ部を車両クリップに合わせ，ハーネス バンド 1 本で車両ハーネスに固定する。

アドバイス

- **ハーネス バンドの固定は，車両クリップの横で行ってください。**

91. ハーネス バンド 2 本でハーネスを車両ハーネスに固定する。

アドバイス

- **ハーネス バンドの固定は，車両クリップの横で行ってください。**

92. 手順 88 で貼り付けた粘着テープをはがす。
93. ハーネスをフィルム開口部に通線し，フィルムを元通りに戻す。

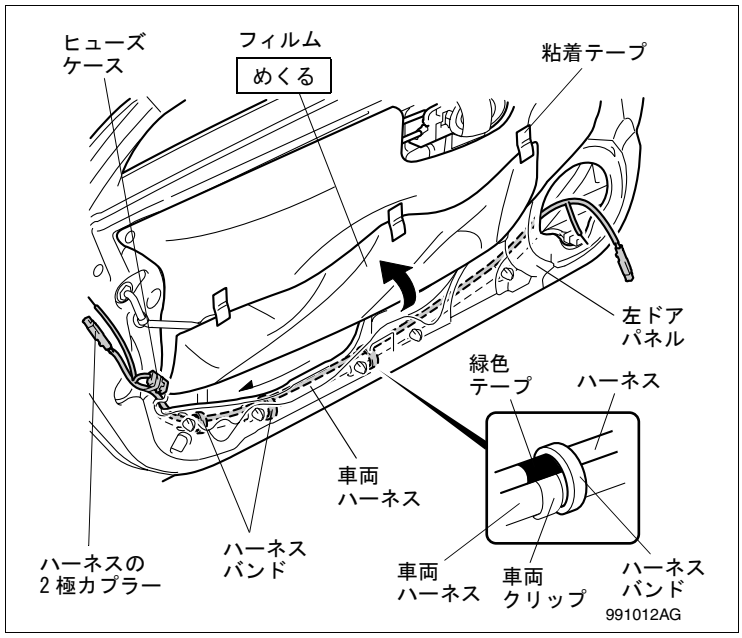

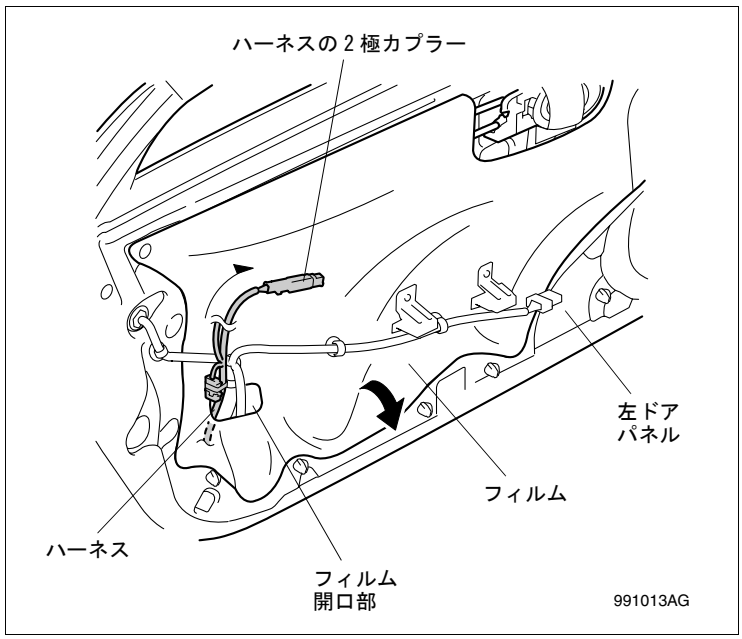

94. ハーネスの 2 極カプラーを車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド 4 本でハーネスを車両ハーネスに固定する。

アドバイス

・ ハーネス バンド 3 本の固定は，車両クリップの横で行ってください。

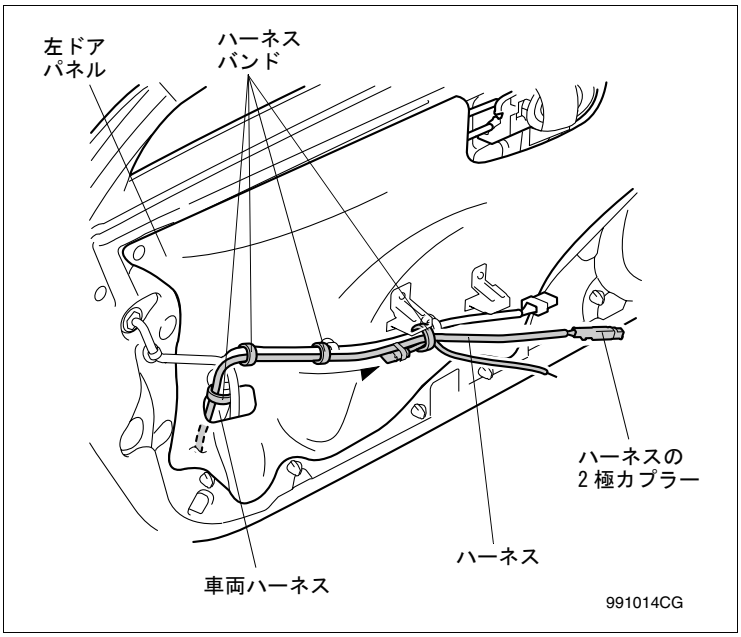

95. 車両ハーネスのコルゲート チューブを図示寸法で切り取る。

アドバイス

・ コルゲート チューブを切り取る際，車両ハーネスに傷を付けないように注意してください。

96. 空色ジョイント コネクター カバー, ケースでハーネスの茶コードを車両 8 極カプラーの茶コードに接続する。

アドバイス

・ ジョイント コネクターの接続方法は，「ジョイント コネクターの 取り付け方法」を参照してください。

97. ウレタン テープ 1 枚を 3 等分し，その 1 枚を空色ジョイント コネクター カバー, ケースに巻き付ける。
98. 絶縁テープでハーネスの茶コードを車両ハーネスに固定する。

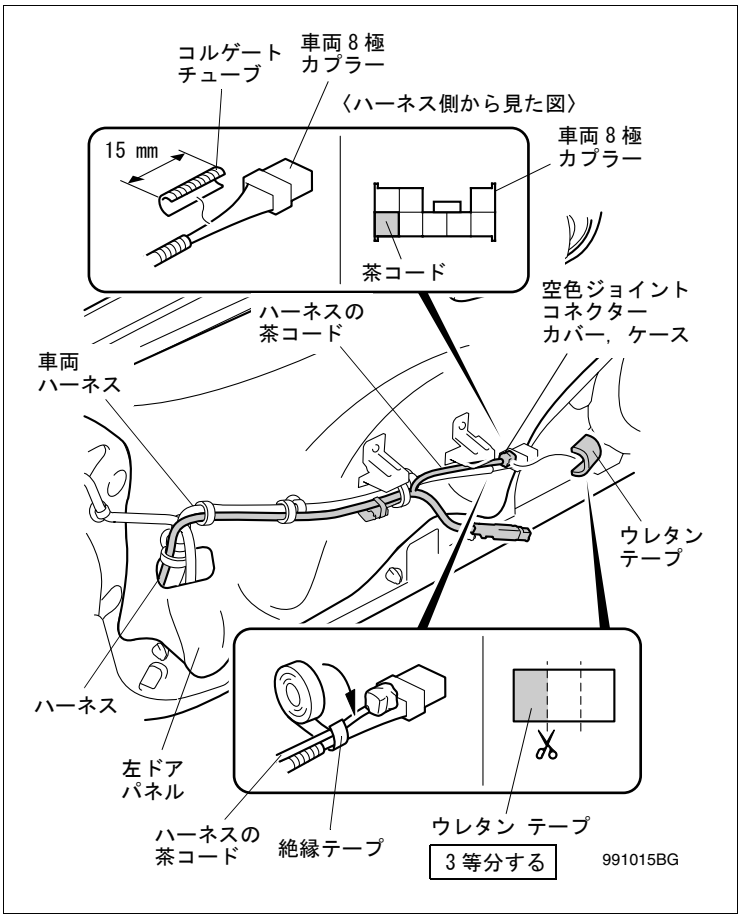

99. 車両クリップ 1 個を外して左ドア パネルのフィルムをめくり，粘着テープで貼り付ける。
100. 車両クリップ 1 個を左ドア パネルから外して車両ハーネスから切り取る。

アドバイス

- **車両クリップを切り取る際，車両ハーネスに傷を付けないように注意してください。**

101. 図のように車両 13 極カプラーを車両クリップから外す。
102. ハーネスの 2 極カプラーを車両ハーネスに沿って通線し，ハーネス バンド 2 本でハーネスを車両ハーネスに固定する。

アドバイス

- **ハーネス バンドの固定は，車両クリップの横で行ってください。**

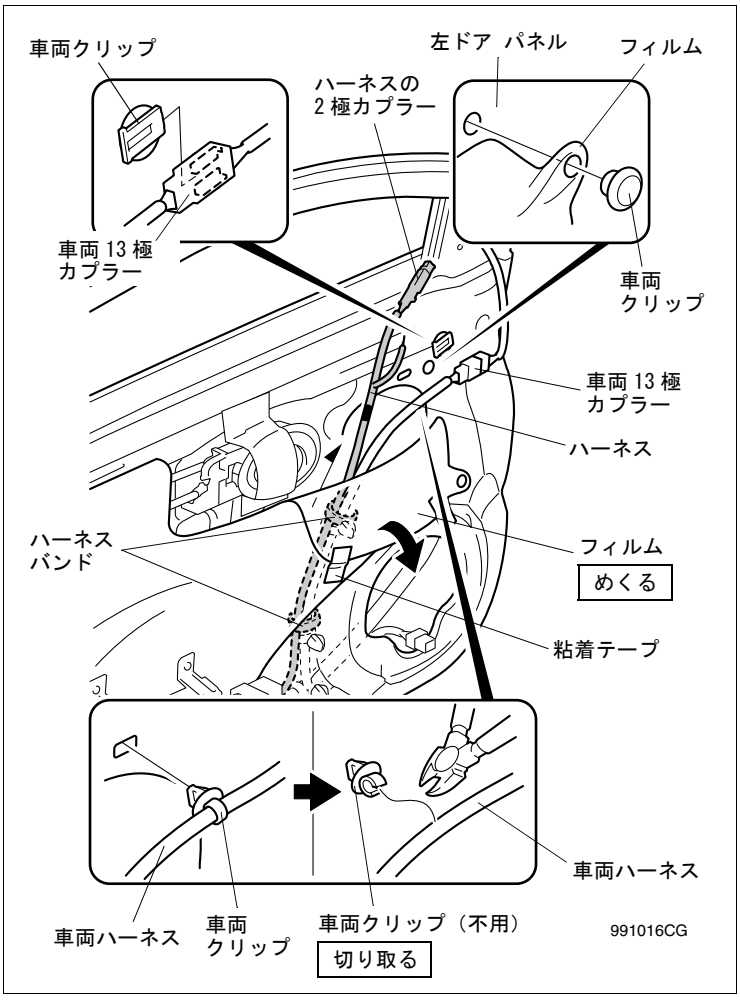

103. 車両ハーネスのコルゲート チューブを図示寸法で切り取る。

アドバイス

- **コルゲート チューブを切り取る際，車両ハーネスに傷を付けないように注意してください。**

104. 白ジョイント コネクター カバー，ケースでハーネスの黒コードを車両 13 極カプラーの黒コードに接続する。

アドバイス

- **ジョイント コネクターの接続方法は，「ジョイント コネクターの 取り付け方法」を参照してください。**
- **コードの接続位置を間違えないように注意してください。**

105. 手順 97 で 3 等分したウレタン テープ 1 枚を白ジョイント コネクター カバー，ケースに巻き付ける。
106. 絶縁テープでハーネスの黒コードを車両ハーネスに固定する。

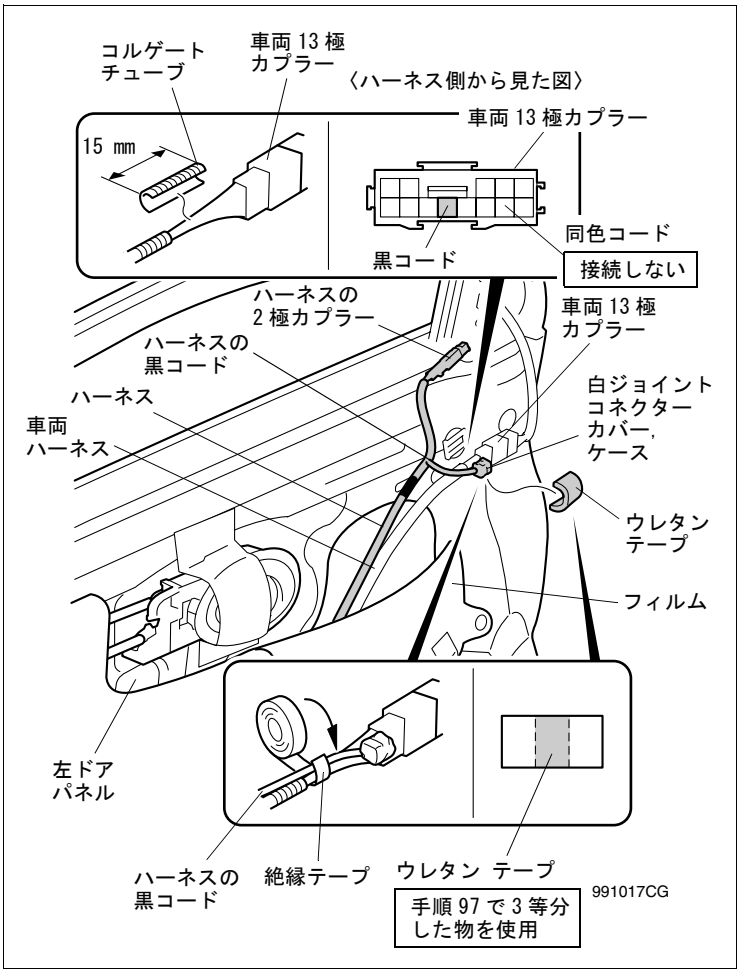

107. 車両 13 極カプラーを元通りに取り付ける。
108. 図のようにハーネス バンド 1 本でハーネスの緑色テープ部と車両ハーネスを左ドア パネルに固定する。
109. 手順 99 で貼り付けた粘着テープをはがし，フィルムを元通りに戻す。
110. スピーカーを左右ドア パネルに元通りに取り付ける。

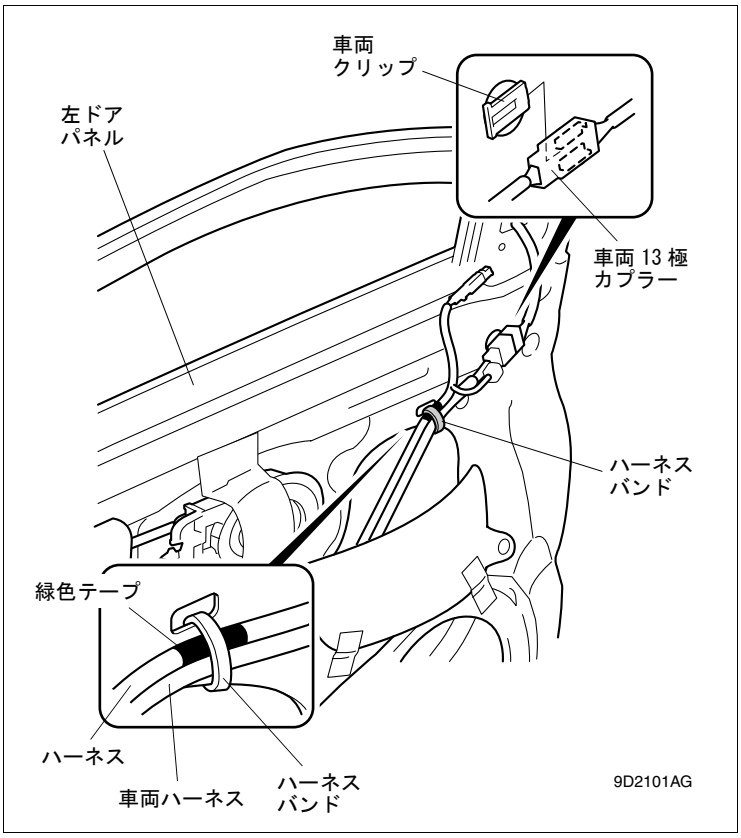

左ドア ライニングの取り付け

111. 車両カプラーを左右ドア スイッチ ガーニッシュに接続する。
112. 車両バッテリーにマイナス（−）端子を接続して左右ドア ウインドを全開にする。
113. 車両バッテリーからマイナス（−）端子の接続を外す。
114. 左右ドア スイッチ ガーニッシュから車両カプラーの接続を外す。
115. 左ドア パネル ライニングを左ドア パネルに近づけて左イルミネーション パネルの 2 極カプラーをハーネスの 2 極カプラーに接続する。
116. 左ドア パネル ライニングを元通りに取り付ける。
117. ドア ライニング ライトの 2 極カプラーをハーネスの 2 極カプラーに接続する。
118. 右側も手順 115 ～ 117 と同様の作業を行う。

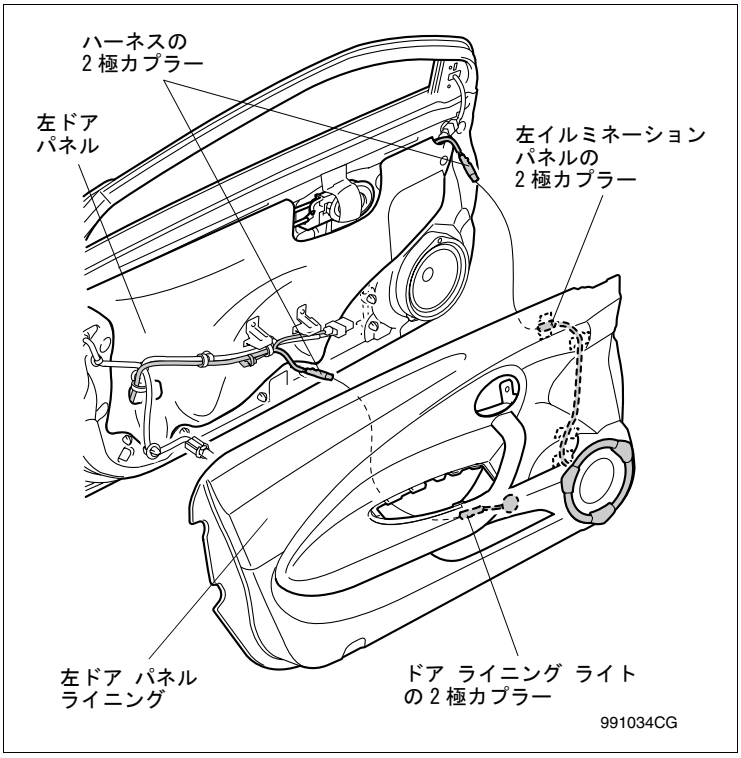

取り付け後の確認

取り付け確認

・ 配線や取り付けに異常がないことを確認してください。
・ 車両ハーネスおよび用品ハーネスに無理な押し込み，引っ張り，噛み込みがないことを確認してください。またクランプおよびバンドの外れや，締め付け忘れがないか確認してください。

作動確認

・ ワイヤー ハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接続に問題がないことを確認し，車両バッテリーにマイナス（−）端子を接続してください。
・ 取扱説明書を参照して作動確認を行ってください。

復元作業

・「作動確認」完了後，取り外した車両部品を下記の点に注意し，元通りに取り付けてください。
・ 復元作業は，車両ハーネスおよび用品ハーネスの噛み込みや，車両部品の損傷に十分注意してください。
・ 車両部品を元通りに取り付ける際は，浮きなどのないようにクリップ，ツメ等は確実に取り付けてください。
・ マイナス（−）端子接続後は，電装アクセサリーおよび他の電装システムが正常に作動することを確認してください。各機器のメモリーやつまみの位置を取り付け前の状態に戻してください。
・ IMA バッテリーの残量表示がゼロの場合は，エンジンを始動し，P または N ポジションで 3,500 〜 4,000 rpm（無負荷状態）を維持し，IMA バッテリーの残量表示が少なくとも半分以上になるまで充電を行ってください。

ヒューズの場所

・ ヒューズ（2A）の場所については「取り付け概要図」を参照してください。